# ESPER·LASER LP-2200

# **EPSON**

本機の紹介

2 プリンタの準備

3 使用可能な用紙と給紙/排紙

**4** Windowsでの セットアップと印刷手順

**5** Macintoshでの セットアップと印刷手順

6 困ったときは

7 付録

本書は、プリンタの近くに置いてご活用ください。



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。



この取扱説明書は70%再生紙(表紙35%)を使用してます。

4014458-00 F04

# スタートアップガイド

プリンタのセットアップと日常使用において必要な基本情報を記載しています。 さらに詳細な情報はCD-ROMに収録されている「ユーザーズガイド」をご覧ください。




# 活用ガイドを見るには


活用ガイドは、同梱の CD-ROM に収録されています。CD-ROM をコンピュータにセットしたら以下の手順で開いてください。

#### ■Windows をお使いの方

お使いのプリンタの機種名をクリックして、「次へ」をクリックします。

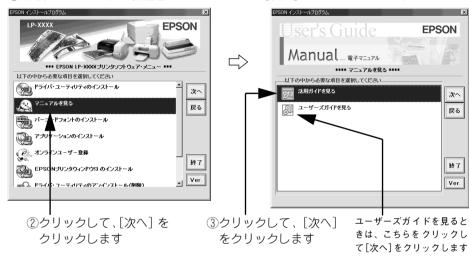

#### ■ Macintosh をお使いの方

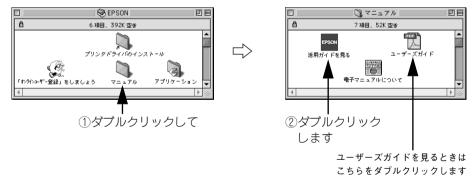



ユーザーズガイドには、プリンタドライバの詳細な機能説明や困ったときのさまざまな事例とその対応方法などの情報が掲載されています。画面上または印刷してご覧いただくことができます。

₹ 本書「電子マニュアルの見方 | 63ページ

# 知ってお得な情報あれこれ

活用ガイドにはこんな情報が掲載されています。

#### ●用紙を有効に使いたい

1ページに4ページ分のデータを縮小して印刷すれば、使う用紙の枚数は1/4になります。文字の多いデータや、とりあえず印刷してみたいとき、そして用紙を節約したいときにお奨めの機能を紹介しています。

#### ●印刷ミスをなくしたい

印刷実行する前に、印刷プレビューで印刷結果を画面で見る、あるいはプリンタドライバの設定を確認する。そんな少しの労力で印刷ミスが防げる、チェックポイントを紹介しています。

#### ●拡大・縮小をコピー機ではなくプリンタでしたい

A4 サイズ対応のプリンタでも、A3 や B4 の大きなデータを A4 や B5 サイズの用紙に縮小して印刷することができます。コピー機で拡大 / 縮小するより安く、手軽に印刷してみましょう。

#### ●文書とマークを重ねて印刷したい

ビジネス文書には欠かせない「重要」や「回覧」、「外秘」といったスタンプを印刷データ上に重ねて出力すれば、あとでゴム印を押したり手書きをしたりする手間が省けます。

その他にも、トナーの消費量を節約したり、コピー機のような丁合いをプリンタでする方法などをご紹介しています。是非一度ご覧ください。

# 安全にお使いいただくために

本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、必ず本書および 製品に添付されております取扱説明書をお読みください。

本書および製品添付の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解決できるように、手 元に置いてお使いください。

本書および製品添付の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を 未然に防止するために、危険を伴う操作・お取り扱いについて、次の記号で警告表示 を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

↑ 警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可 能性が想定される内容を示しています。

↑ 注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定 される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



この記号は、してはいけない行為(禁止行為)を示しています。



この記号は、分解禁止を示しています。



この記号は、濡れた手で製品に触れることの禁止を示しています。



この記号は、製品が水に濡れることの禁止を示しています。



この記号は、電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。

#### 安全上のご注意

# ⚠警告



煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しない でください。

感電・火災の原因となります。

すぐに電源スイッチを切り、電源ケーブルをコンセントから抜いて、 販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。

お客様による修理は危険ですから絶対しないでください。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

感雷の原因となります。



通風口など開口部から内部に金属類や燃えやすい物などを差し込ん だり、落としたりしないでください。

感電・火災の原因となります。



異物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないで ください。

感電・火災の原因となります。

すぐに雷源を切り、雷源ケーブルをコンセントから抜き、販売店ま たはエプソンの修理窓口にご相談ください。



破損した電源ケーブルを使用しないでください。

感電・火災の原因となります。

電源ケーブルを取り扱う際は、次の点を守ってください。

- 雷源ケーブルを加工しない
- 電源ケーブルの上に重い物を載せない
- ●無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。
- 熱器具の近くに配線しない

電源ケーブルが破損したら、販売店またはエプソンの修理窓口にご 相談ください。



電源ケーブルのたこ足配線、テーブルタップやコンピュータなどの 裏側にある補助電源への接続はしないでください。

発熱による火災や感電のおそれがあります。

家庭用電源コンセント(AC 100V)から電源を直接取ってください。

## ⚠警告



#### 電源プラグの取り扱いには注意してください。

取り扱いを誤ると火災の原因となります。

電源プラグを取り扱う際は、次の点を守ってください。

- 電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない
- 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む



#### 取扱説明書で指示されている以外の分解は行わないでください。

安全装置が損傷し、レーザー光漏れ・定着器の異常加熱・高圧部での感電などの事故のおそれがあります。



# 添付されている電源ケーブル以外の電源ケーブルは使用しないでください。

感電・火災の原因となります。



#### ET カートリッジを、火の中に入れないでください。

トナーが飛び散って発火し、火傷のおそれがあります。また、使用 済みの ET カートリッジは回収しておりますのでご協力をお願いし ます。

## ⚠注意



小さなお子さまの手の届く所には、設置、保管しないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。



ET カートリッジは子供の手の届く場所に保管しないでください。



不安定な場所(ぐらついた台の上や傾いた所など)に置かないでください。

落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。



湿気やホコリの多い場所に置かないでください。

感電・火災の危険があります。



本製品の上に乗ったり、重い物を置かないでください。

特に、小さなお子さまのいる家庭ではご注意ください。倒れたり、 壊れたりしてけがをする危険があります。



本製品の通風口をふさがないでください。

通風口をふさぐと内部に熱がこもり、火災の危険があります。 次のような場所には設置しないでください。

- 押し入れや本箱など風诵しの悪い狭いところ
- じゅうたんや布団の上

壁際に設置する場合は、壁から 20cm 以上のすき間をあけてください。また、毛布やテーブルクロスのような布はかけないでください。



長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

# **!** 注意



各種コード(ケーブル)は、取扱説明書で指示されている以外の配 線をしないでください。

配線を誤ると、火災の危険があります。



本製品を移動する場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、すべての配線を外したことを確認してから行ってください。



他の機械の振動が伝わる所など、振動しがちな場所には置かないでください。

落下によって、そばにいる人がけがをする危険があります。



オプション類を装着するときは、表裏や前後を間違えないでください。

間違えて装着すると、故障の原因となります。取扱説明書の指示に 従って、正しく装着してください。



紙詰まりの状態で放置しないでください。

定着器が加熱し、発煙・発火の原因となります。



使用中に、プリンタカバーを開けたと きは定着器部分に触れないでくださ い。

内部は高温になっているため、火傷のおそれがあります。





電源投入時および印刷中は、排紙ローラ部に指を近付けないでください。

指が排紙ローラに巻き込まれ、けがをするおそれがあります。用紙は、完全に排紙されてから手に取ってください。

# **!**注意



本製品の電源を入れたままでコンセントから電源プラグを抜き差ししないでください。

電源プラグが変形し、発火の原因となることがあります。



電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って 抜いてください。

電源ケーブルを引っ張ると、ケーブルが傷付いて、火災や感電の原因となることがあります。




インターフェイスケーブルやオプション製品を装着するときは、必ず本機の電源スイッチをオフにして、電源ケーブルを抜いてから行ってください。

感電の原因となることがあります。



注意ラベルが貼ってあるカバーは、絶対に開けないでください。

カバー内部では、不可視レーザー光が 放射されています。カバーを開けると、 人体に有害となるおそれがあります。 通常の操作でご使用いただく場合は、 レーザー光の漏れる心配はありません。

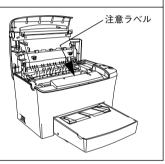

もくじ	
安全にお使いいただくために	
安全上のご注意	
本書中のマーク、画面、表記について	
スタートアップガイドの使い方	
本機の紹介	
本機の特長	
各部の名称と働き	
プリンタの準備	
プリンタを設置する	1 ·
設置上のご注意	
設置スペース	
用紙トレイを取り付ける	
オプションを装着する	
増設メモリの取り付け	
インターフェイスカードの取り付け	
ロアーカセットユニットの取り付け	
フェイスアップトレイの取り付け	
オプション装着時の設定 (Windows)	
電源ケーブルを接続する	
用紙トレイに用紙をセットする	
動作の確認をする	
電源のオン	
ステータスシートの印刷	
電源のオフ	
コンピュータと接続する	
パラレルインターフェイスケーブルの接続	
USB インターフェイスケーブルの接続	
ネットワークへの接続	∠(
使用可能な用紙と給紙 / 排紙	
用紙について	2.
印刷できる用紙の種類	
印刷できない用紙	
印刷できる領域	
用紙の保管	
<ul><li></li></ul>	
セットできる用紙サイズと容量	
給紙装置の優先順位	

<b>排紙方法について</b> フェイスダウン排紙	
フェイスタワン採紙フェイスアップトレイ(オプション)への排紙 .	30
W:	
Windows でのセットアップと	
印刷手順	0.1
<b>セットアップ</b> システム条件の確認	
プリンタソフトウェアのインストール	32
プリンタを共有する場合のインストールの概要.	
日常の操作 印刷の流れと印刷手順	
プリンタや印刷の状態を見る	
印刷の中止方法	
Macintosh でのセットアップと	
印刷手順	
<b>- ドルクリンナ 川具</b> セットアップ	30
システム条件の確認	
プリンタソフトウェアのインストール	
プリンタドライバの選択 <b>日常の操作</b>	
印刷の流れと印刷手順	
プリンタや印刷の状態を見る	44
印刷の中止方法	45
困ったときは	
コンピュータ画面上のメッセージを確認	
しましょう	
ランプの状態を確認しましょう 用紙が詰まったときは	
紙詰まりの原因	
給紙部で用紙が詰まった場合は	
プリンタ内部で用紙が詰まった場合は	
ノリノダソノトリエアの削除万法 Windows の場合	
Macintosh の場合	
付録	
<b>電子マニュアルのご案内</b>	62
电ナマーユアルのご余内 雷子マニュアルの目方	

ら問い合わせ先一覧	
<b> <b> </b></b>	巻末
保守サービスのご案内	69
パソコンスクール	
ショールーム	69
インターネット・パソコン通信サービス	69
エプソンインフォメーションセンター	69
エプソン FAX インフォメーション	69
ナービス・サポートのご案内	69
印刷の手順	
プリンタ機種名の選択	68
OOS 環境でお使いのお客様へ	68
ユーザーズガイド(PDF ファイル)のもくじ,	66
Macintosh での見方	64
Windows での見方	63

# 本書中のマーク、画面、表記について

#### マークについて

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。マークが付いている記述は必ずお読みください。

それぞれのマークには次のような意味があります。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷する可能性が想定される内容 およびプリンタ本体、プリンタドライバやユーティリティが正常に動作しないと想定される内容、必ずお守りいただきたい(操作)を示しています。



補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。

*△*ア 関連した内容の参照ページを示しています。

#### Windows の画面について

本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り Windows 98 の画面を使用しています。

#### Windows の表記について

Microsoft® Windows® 95 Operating System 日本語版

Microsoft® Windows® 98 Operating System 日本語版

Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating System 日本語版

Microsoft® Windows NT® Operating System Version 4.0 日本語版

Microsoft® Windows® 2000 Operating System 日本語版

本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、Windows 95、Windows 98、Windows Me、Windows NT4.0、Windows 2000 と表記しています。またこれらを総称する場合は「Windows」、複数の Windows を併記する場合は「Windows 95/98」のように Windows の表記を省略することがあります。

# スタートアップガイドの使い方

本書は、プリンタのセットアップから日常操作における基本的な情報について記載してあります。

以下の手順で読み進めてください。

- 本機の概要を理解しましょう。∠ 本書「本機の紹介」6ページ
- プリンタ本体のセットアップをしましょう。∠3 本書「プリンタの準備」11 ページオプションを装着される方は、以下のページを参照して装着してください。
- 3 プリンタを使えるようにするためのソフトウェアをインストールしましょう。
  ∠字 Windows:本書「セットアップ」31ページ
  ィ字 Macintosh:本書「セットアップ」39ページ
- 4 使用できる用紙や給紙方法などについて理解しましょう。 ② 本書「使用可能な用紙と給紙 / 排紙 | 27 ページ

∠ 本書「オプションを装着する | 13 ページ

5 日常操作の基本を知りましょう。

△ Macintosh:本書「日常の操作」42 ページ

プリンタドライバの詳細な機能説明は、ユーザーズガイド(PDF)に掲載しています。 以下のページを参照して、ユーザーズガイド(PDF)を活用してください。

△ア 本書「電子マニュアルの見方」63 ページ

この他に、困ったときの対処方法についても掲載しています。必要に応じてお読みください。なお、「困ったときは」の詳細な情報は、ユーザーズガイド(PDF)に掲載しています。ユーザーズガイド(PDF)も合わせてご覧ください。



ここでは本製品の特長や、各部の名称と働きについて説明しています。

● 本機の特長	. 6
● 各部の名称と働き	3.

# 本機の特長

本機の特長は以下の通りです。

#### ●高解像度で印刷可能

標準解像度 300<u>dpi<sup>\*1</sup> だけでなく、600dpi</u> または 1200dpi まで解像度を上げることができます。

\*1 dpi:(dots perinch) 25.4mm (1 インチ) あたりの印刷ドット数。印刷の細密度を表す単位。



ソフトウェアで処理することなく、最高 1200dpi の高解像度を実現しています。 Windows 環境の場合は、この最高解像度は ESC/Page モードでのみご利用いた だけます。

#### ●高速印刷を実現

高速エンジンに、ハイパフォーマンスコントローラを組み合わせ、さらにパラレルインターフェイスの IEEE 1284  $ECP^{*1}$  モードや USB インターフェイス対応により以下の印字速度を実現しています。

- 300dpi 時: 12<u>PPM</u>\*2
- 600dpi 時: 12PPM
- 1200dpi 時: 6PPM
- \*1 ECP: (Extended Capability Port) パラレルインターフェイスの拡張仕様の1つ。
- \*2 PPM = Pages Per Minute [1 分間に印刷できる用紙(A4 サイズ紙/コピーモード時)の枚数]

#### ●ウォームアップ時間の短縮

ウォームアップ時間が従来機に比べ大幅に短縮されています(電源オンから印刷可能 状態になるまで約21秒)。

#### ●USB インターフェイス対応

Windows 98/Me/2000 や Macintosh でご利用いただける USB インターフェイスを使ってプリンタとコンピュータを接続できます。

#### ●ネットワーク対応(オプション)

オプションのインターフェイスカードを装着することで各種プロトコルに対応した ネットワークプリンタとしてお使いいただけます。

#### ●さまざまな用紙サイズ、用紙種類に対応


ハガキや各種封筒、さらに不定形紙(最大 216 × 356mm)までさまざまな種類の用紙への印刷が可能です(印刷領域は用紙の端から 5mm を除いた範囲)。

#### ● RIT\*1 機能による高品位な印刷

EPSON 独自の RIT (Resolution Improvement Technology) 機能により、曲線や小さ い文字を印刷する場合でもギザギザの少ない美しい印刷結果が得られます。

RIT を有効にしている場合と有効にしていない場合では、印刷結果が下図のように異な ります。

\*1 RIT:印刷時に走査線方向を2400dpi、紙送り方向を600dpiの高精度でコントロールすることで、1200dpi 相当の高解像度印刷を実現する EPSON 独自の機能。

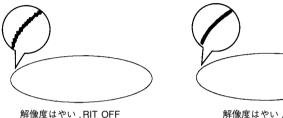

解像度はやい. RIT ON




1200dpi で印刷する際は RIT 機能はご利用いただけません。

#### ● PGI<sup>\*1</sup> 機能による階調性豊かな印刷 (Windows/Macintosh 対応)

EPSON 独自の PGI (Photo and Graphics Improvement) 機能により、写真やグラ デーションなど、モノクロの階調が変化する画像データを、より階調性豊かに表現で きます。PGI機能を有効に設定し、印刷品質を「きれい」(600dpi) に設定することに より、さらに美しい出力結果が得られます(印刷データのサイズによってはメモリの 増設が必要な場合があります)。

\*1 PGI: 階調表現力を 3 倍に高め、微妙な陰影やグラデーションを鮮明に印刷する EPSON 独自の機能。

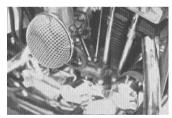

解像度はやい, PGI 無効 (ハーフトーン処理を有効)



解像度きれい, PGI 有効



1200dpi で印刷する際は PGI 機能はご利用いただけません。

#### ●従来のエプソン製ページプリンタの機能を継承

従来のエプソン製モノクロページプリンタがサポートしていた機能を継承していま

- エプソン独自のページプリンタ制御体系 ESC/Page による、自由な文字表現と高度 な図形処理。
- インターフェイス自動切り替え機能。
- トナーセーブ機能
- 国際エネルギースタープログラムに対応した省電力設計。

#### ●各種ユーティリティを添付


コンピュータ上からプリンタの状態を監視できる EPSON プリンタウィンドウ!3 (Windows/Macintosh 対応)、またバーコードの作成が簡単にできる EPSON パーコー ドフォント (Windows 対応) を標準添付しています。

#### ●地球環境に配慮した設計

オゾンの発生が非常に少なく抑えられているため、作業環境を快適に保つことができ、 地球環境の保存に貢献します。また、印刷に使用するトナーカートリッジ(ET カート リッジ)と感光体ユニットを分離しているので、最後まで無駄なくお使いいただけま す。

# 各部の名称と働き

#### 前面 / 右側面

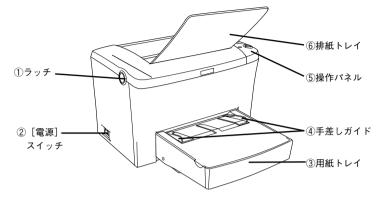

#### ①ラッチ

トナー交換などで上カバーを開けるときに操作します。

#### ② [電源] スイッチ

#### ③用紙トレイ

用紙をセットするトレイです (給紙装置)。

#### ④ 手差しガイド

用紙を1枚ずつ手差し給紙する際にセットした用紙に合わせます。


#### ⑤操作パネル

プリンタを操作するときに使用します。詳細は以下のページを参照してください。 **27** 本書「操作パネル」9 ページ

#### ⑥排紙トレイ

排紙された用紙を保持します。印刷するときに、開いて使用します。

#### 内部

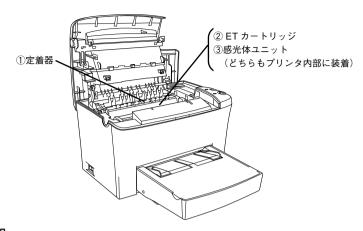

#### ①定着器

用紙にトナーを固着させる装置です。

# ⚠注意

プリンタを使用すると、定着器部分は高温(約200度)になりますので絶対に手を触れないでください。火傷の原因になります。

#### ②ETカートリッジ

印刷用トナーの入ったカートリッジです。



ET カートリッジの内部ローラ部分には触れないでください。印刷品質が低下します。


#### ③感光体ユニット

ドラムの感光部分にトナーを付着させ、印刷画像を形成する装置です。



感光体ユニットのドラム保護シャッタには触らないでください。また、ドラム 保護シャッタ内部の感光ドラム(緑色の部分)には絶対手を触れないでくださ い。印刷品質が低下します。

#### 背面 / 左側面

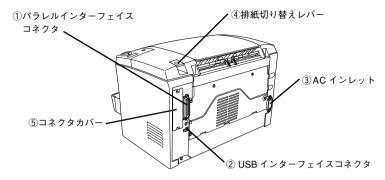

#### ①パラレルインターフェイスコネクタ

コンピュータとパラレルインターフェイスで接続するコネクタです。

#### ②USB インターフェイスコネクタ

コンピュータと USB インターフェイスで接続するコネクタです。

#### ③AC インレット

電源ケーブルの差し込み口です。


#### ④排紙切り替えレバー

印刷面を下(フェイスダウン)に向けて排紙する通常の経路と印刷面を上(フェイスアップ)に向けて後方へ排紙する経路を切り替えます。印刷面を上に向けて排紙するには、オプションのフェイスアップトレイが必要です。

#### ⑤ コネクタカバー

オプションのインターフェイスカードを差し込むスロットのカバーです。

#### 操作パネル

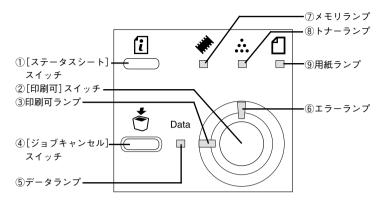

#### ①[ステータスシート] スイッチ

- プリンタのステータスシートを印刷します。
- ワーニング(プリンタに何らかの問題が発生して適切な処置が必要な場合)の発生時に押すと、ワーニング状態を解除します(ランプ表示が消えます)。 ② 本書「ランプの状態を確認しましょう」47 ページ

#### ②[印刷可] スイッチ

スイッチは、プリンタの状態によって処理が異なります。

- エラーが発生していない通常の状態では、印刷可/印刷不可状態を切り替えます。
- 印刷不可状態でデータランプが点灯している場合に約2秒間押すと、受信している印刷データの最初のページのみ印刷指定枚数分印刷します。
- 自動復帰できるエラーが発生している場合(エラーランプ点滅時)に押すと、エラー を解除して印刷可状態へ自動的に復帰します。
- 自動復帰できないエラーが発生している場合(エラーランプ点灯時)は、適切な処 置を行ってエラー状態を解消すると自動的に印刷可能状態に復帰します。



Windows プリンタドライバの [プリンタ設定] ダイアログや Macintosh 用 EPSON リモートパネル!の [設定] ダイアログで [自動エラー解除] をオン [チェックあり/する] に設定している場合、エラーランプが点滅しても [印刷 可] スイッチを押すことなく自動復帰する場合があります。

**△⑦** Windows:ユーザーズガイド (PDF) [[プリンタ設定] ダイアログ]62 ページ /**⑦** Macintosh:ユーザーズガイド (PDF) [[設定] ダイアログ| 168 ページ

#### ③[印刷可] ランプ

ランプは印刷可状態のときに点灯します。

#### ④[ジョブキャンセル] スイッチ

スイッチは、押し方によって処理が異なります。

- スイッチを1回押すと、処理中の印刷データ(ジョブ単位)をキャンセルします。
- スイッチを約2秒間押すと、処理中の印刷データをすべて削除します。

#### ⑤データランプ

ランプは、印刷データが残っているときや処理中に点灯または点滅します。

#### ⑥エラーランプ

エラーが発生したときに点滅または点灯します。

#### ⑦メモリランプ

メモリエラーが発生したときに点滅または点灯します。

#### ⑧トナーランプ

トナーエラーが発生したときに点滅または点灯します。

#### 9用紙ランプ

用紙エラーが発生したときに点滅または点灯します。

ランプの点灯、点滅、消灯の組み合わせによって、プリンタの状態がわかります。詳 しくは以下のページを参照してください。

△ 本書「ランプの状態を確認しましょう」47ページ

# プリンタの準備

プリンタを使用する前の準備について説明します。

● プリンタを設置する	11
●用紙トレイを取り付ける	13
● オプションを装着する	13
● 電源ケーブルを接続する	20
● 用紙トレイに用紙をセットする	21
● 動作の確認をする	23
● コンピュータと接続する	24



プリンタ本体のセットアップは本章の説明の順番に従って行ってください。

ポイント

# プリンタを設置する

プリンタを梱包箱から取り出し、保護材の取り外しが終了したら、プリンタを設置します。すべての保護材が取り外されたことを確認してから設置作業を行ってください。

#### 設置上のご注意

本プリンタは、次のような場所に設置してください。

水平で安定した場所	風通しの良い場所	次の気温と湿度の場所
<b>水</b> 平		⇒ 10~35°C

本プリンタは精密な機械・電子部品で作られています。次のような場所に設置すると 動作不良や故障の原因となりますので、絶対に避けてください。


直射日光の当たる場所	ホコリや塵の多い場所	温度変化の激しい場所
湿度変化の激しい場所	火気のある場所	水に濡れやすい場所
揮発性物質のある場所	冷暖房機具に近い場所	震動のある場所
		震動
加湿器に近い場所		




テレビ・ラジオに近い場所には設置しないでください。本機は、情報処理装置 等電波障害自主規制協議会(VCCI)基準に適合しておりますが、微弱な電波は 発信しております。近くのテレビ・ラジオに雑音を与えることがあります。 また、静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電気防止マットな どを使用して、静電気の発生を防いでください。

#### 設置スペース

用紙やETカートリッジなどが交換しやすいように、下図のスペースを確保してください。

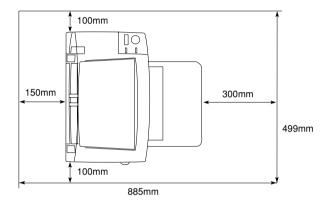


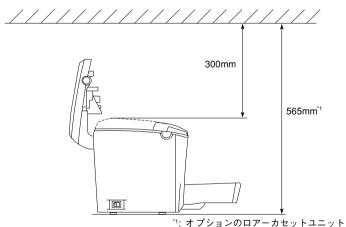

を装着する場合は 685mm 必要です。




本機を「プリンタ底面より小さい台」の上には設置しないでください。プリンタ底面のゴム製の脚が台からはみ出ていると内部機構に無理な力がかかり、印刷や紙送りに悪影響を及ぼします。

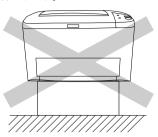

必ずプリンタ本体より広く平らな面の上に、プリンタ底面の脚が確実に載るように設置してください。

# 用紙トレイを取り付ける

用紙トレイをプリンタに取り付けてください。

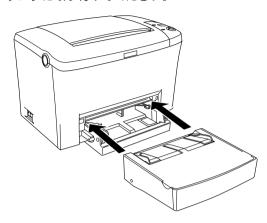



# オプションを装着する

オプションを装着される方は、本書の該当個所を参照して取り付けてください。各オプションの詳細な説明は、CD-ROM に収録されているユーザーズガイドに掲載されています。

△ア ユーザーズガイド (PDF) 「オプションと消耗品について | 196 ページ

↑ 注意 オプションの装着は、電源ケーブルを抜いた状態で行ってください。感電の原因となることがあります。


#### 増設メモリの取り付け

増設メモリを取り付ける方法について説明します。プラスドライバを使用しますので、 あらかじめご用意ください。

⚠警告

指示されている以外の分解は行わないでください。内部には高電圧の部分があり、感電のおそれがあります。

本作業で取り外すネジは下図の2個です。指示以外のネジは取り外さないでください。

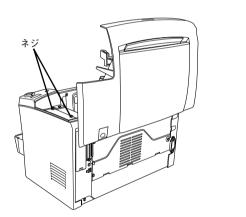

メルコ製の以下のメモリを取り付けることができます(1枚のみ)。

型番	容量	使用可能なメモリ容量
EP01-16M	16MB	24MB
EP01-32M	32MB	40MB
EP01-64M	64MB	72MB
EP01-128M	128MB	136MB


使用できるメモリの入手方法などについては、(株) メルコのお客様窓口までお問い合わせください。


取り付けは以下の手順に従ってください。



増設メモリの取り付けの際、静電気放電によって部品に損傷が生じるおそれが あります。作業の前に必ず、接地されている金属に手を触れるなどして、身体 に帯電している静電気を放電してください。


ラッチを押してプリンタの上カバーをゆっくり開けます。

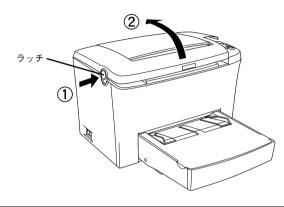

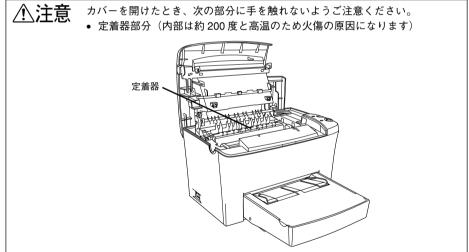

プリンタ正面から見て右側のカバーを取り外します。


カバーを固定しているプリンタ上部右側のネジを取り外し、カバーを外側へ引き出して取り外します。

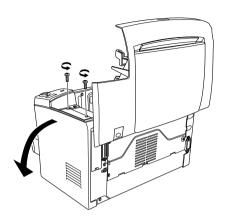



ネジをプリンタ内部へ落としたり紛失しないようにしてください。右カバーを 固定する際に使用します。

下図を参照して、増設メモリ用ソケットの位置を確認します。

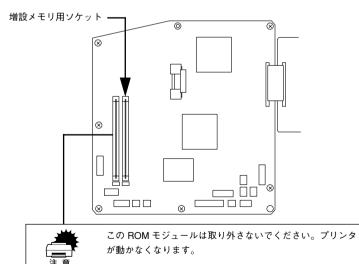


#### 4 増設メモリを取り付けます。


増設メモリは、1枚取り付けられます。



- 増設メモリを装着する際に、必要以上に力をかけないでください。部品を損傷するおそれがあります。作業は慎重に行ってください。
- 増設メモリは、逆差ししないように注意してください。
- ① 増設メモリ底部のくぼみがソケット内側の凸部分に合うように取り付け位置を決めて、増設メモリをソケットに差し込みます。

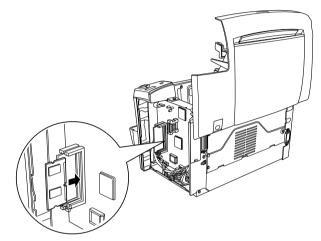


② ソケット下側のボタンが上がるまで、メモリの上部両端をゆっくりと均等に押しつけます。

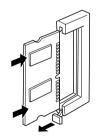


5 右カバーをプリンタに取り付けます。


右カバーのツメ(5箇所)をプリンタ側に引っかけてから、カバーを取り付けます。

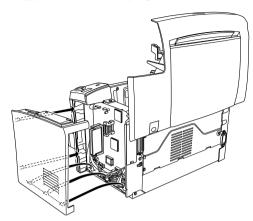

6 プリンタ上部右側のネジ(② で取り外したネジ)を締めて、右カバーをプリンタに固 定します。

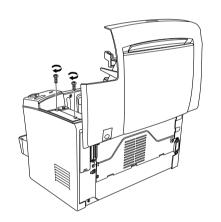

#### プリンタの上カバーを、カチッと音がするまでしっかり閉じます。

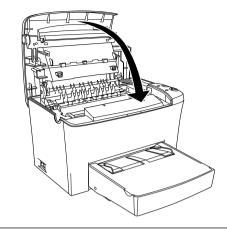



- [ステータスシート] スイッチを押してステータスシートを印刷すると、実 装メモリ容量 (標準搭載メモリ 8MB 十増設したメモリ容量) を確認できま す。ステータスシートの印刷方法は以下のページを参照してください。 で本書 [ステータスシートの印刷 | 23 ページ
- 本機は、メモリが効率的に使用されるような設定をプリンタのコントローラが自動的に行っていますので、キャッシュバッファや受信バッファの容量の設定は基本的に不要です。


### インターフェイスカードの取り付け

ここでは、本機にインターフェイスカードを取り付ける方法について説明します。プラスドライバを使用しますので、あらかじめご用意ください。

# ⚠警告

指示されている以外の分解は行わないでください。内部には高電圧の部分があり、感電のおそれがあります。

本作業で取り外すネジは下図の2個です。指示以外のネジは取り外さないでください。

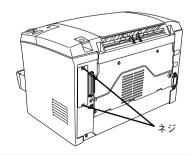




インターフェイスカードによっては、プリンタへの取り付けの前に、カード上のディップスイッチや、ジャンパースイッチの設定が必要な場合があります。インターフェイスカードの取扱説明書に従って、それぞれの設定をしてください。本書では、設定を終えたインターフェイスカードを取り付ける手順について説明しています。

取り付けは以下の手順に従って行ってください。

#### プリンタ背面のコネクタカバーを取り外します。


コネクタカバーはネジ2個で固定されていますので、ネジを緩めて取り外します。

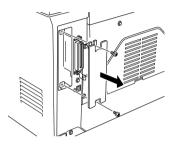



取り外したコネクタカバーとネジは、大切に保管してください。

- ② インターフェイスカードをスロットに差し込み、インターフェイスカードに付属のネジ(2個)で固定します。
  - ① インターフェイスカードの上下両側をプリンタ内部の溝に合わせて差し込みます。
  - ② インターフェイスカードのコネクタとプリンタ側のコネクタがしっかりかみ合うまで差し込んでから、ネジを締め付けて固定します。

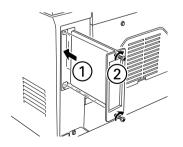



• [ステータスシート] スイッチを押してステータスシートを印刷すると、オプションが正しく装着されているか確認できます。ステータスシートの印刷方法は以下のページを参照してください。

△ 全 本書「ステータスシートの印刷」23ページ

正しく取り付けられているときは、[インターフェイス] の項目に [I/F カード] と印刷されます。

#### <例>

ハードウェア環境

実装メモリ容量 XXXXKB

 インタフェース
 パラレル
 USB
 I/Fカード

 給紙装置
 用紙トレイ


• インターフェイスカードを使用するためには、インターフェイスカードの設定が必要です。詳細はインターフェイスカードの取扱説明書を参照してください。

#### ロアーカセットユニットの取り付け

ここでは、ロアーカセットユニット(型番:LPA4LC5)を取り付ける方法について説明しています。取り付けは以下の手順に従って行ってください。



オプションのロアーカセットユニットには、以下の同梱品が入っています。取り付けの前に同梱品の不足や損傷のないこと、カセットの保護材とテープを取り外してあることを確認してから作業を始めてください。

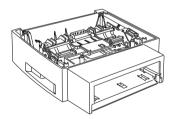






プリンタの電源がオン(I)の状態でロアーカセットユニットを取り付けると、 故障の原因になる場合があります。


プリンタ本体を一旦別の場所に移動して、ロアーカセットユニットを設置場所に置きます。

#### ロアーカセットユニットの上にプリンタを置きます。

- プリンタ後部の角とロアーカセットユニット後部の角を合わせるように重ねます。
- ロアーカセットユニットには位置決め用の突起がついていますので、上に置くプリンタ底部の穴に合わせて正しく重ねます。

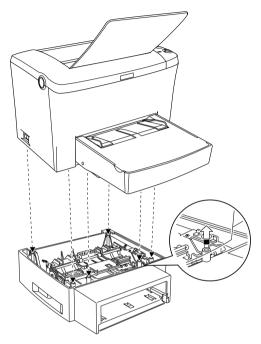

#### 用紙力セットをユニットに差し込んで取り付けます。

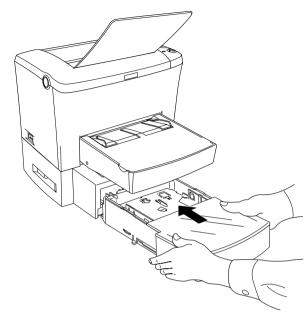



• Windows でお使いの場合は、取り付けたオプションの設定をする必要があります。

△〒本書「オプション装着時の設定(Windows)」19ページ

• Macintosh でお使いの場合は、セレクタで本機のプリンタドライバを選択し直してください。

用紙のセット方法については以下のページを参照してください。 **全**ア ユーザーズガイド (PDF) 「ロアーカセットユニットへの用紙のセット」 20 ページ

### フェイスアップトレイの取り付け


ここでは、フェイスアップトレイ(型番:LPA4FUT3)を取り付ける方法について説明しています。



フェイスアップトレイへの排紙容量は、20 枚(普通紙 64g/m²)です。

取り付けは以下の手順に従って行ってください。

1 フェイスアップトレイの片方の突起をプリンタ背面の穴に差し込み、押し込むように してもう片方の突起を差し込みます。

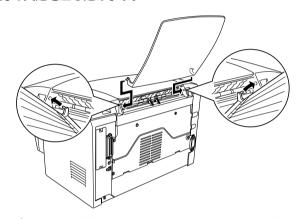

フェイスアップトレイへの排紙方法については、以下のページを参照してください。 上学 本書「フェイスアップトレイ(オプション)への排紙」30 ページ

#### オプション装着時の設定(Windows)


メモリや給紙装置などのオプションを装着した場合、Windows プリンタドライバで装着状況を確認させる必要があります。Windows プリンタドライバのインストール後、以下の手順でオプションの設定を行ってください。

∠す本書「Windows でのセットアップと印刷手順 | 31ページ



- Windows NT4.0/2000 の場合、管理者権限(Administrators) のあるユーザーでログオンする必要があります。
- ここでは Windows 98 のプロパティ画面を掲載しますが、手順は同じです。
- Windows の [スタート] ボタンをクリックし、[設定] にカーソルを合わせ、[プリンタ] をクリックします。
- LP-2200 のアイコンを選択して、[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。

このときに、プリンタのオプション装着状況の確認を開始します。

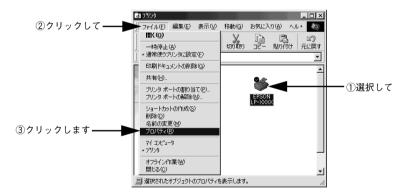



通信エラーが発生した場合は、[OK] ボタンをクリックしてエラーダイアログを閉じてください。手動でオプション情報を設定できます。

- 『環境設定』タブをクリックし、オプション情報リストを確認します。
  - [オプション情報をプリンタから取得] が選択された状態で自動的にオプション情報が取得できれば、装着したオプションをリストに表示します。 ⑤ へ進みます。




- 装着しているオプションがリストに表示されない場合は、手動でオプション情報を 設定します。 4 へ進みます。
- 4 [オプション情報を手動で設定]をクリックして、[設定]ボタンをクリックします。 [実装オプション設定]ダイアログが開きます。



#### ⑤ 装着したオプションを選択して、[OK] ボタンをクリックします。

- [実装メモリ] リストから、増設したメモリの容量を含めてプリンタの総メモリ容量 を選択します。
- [オプション給紙装置] リストで、装着したオプション給紙装置名をクリックして選択します。

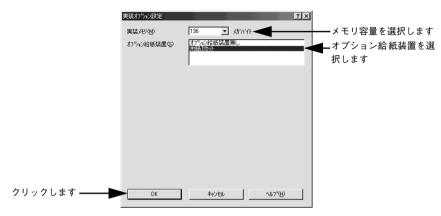

設定の詳細は、以下のページを参照してください。

② ユーザーズガイド (PDF) [[実装オプション設定] ダイアログ」61ページ

6 [OK] ボタンをクリックしてプリンタのプロパティを閉じます。 以上でオプションの設定は終了です。

[ステータスシート] スイッチを押してステータスシートを印刷すると、オプションが下しく装着されているか確認できます。

△37 本書「ステータスシートの印刷」23 ページ


# 電源ケーブルを接続する

続いて電源ケーブルをプリンタと電源(コンセント)に接続します。


<u>↑</u>注意 」

以下のページを参照の上、正しくお取り扱いください。 プテ本書「安全にお使いいただくために | 1 ページ

「電源」スイッチがオフ(○)になっていることを確認します。

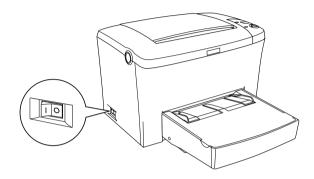

プリンタ背面のACインレットに電源ケーブルを差し込みます。

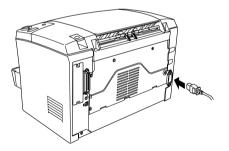

AC 100V のコンセントに電源ケーブルのプラグを正しく差し込みます。

# 用紙トレイに用紙をセットする

次に、用紙トレイに用紙をセットします。手差しガイドやオプションのロアーカセットユニットへの用紙のセット方法は、以下のページを参照してください。
②アユーザーズガイド(PDF)「手差しガイドへの用紙のセット」 19 ページ
②アユーザーズガイド(PDF)「ロアーカセットユニットへの用紙のセット」 20 ページ




印刷できる用紙の概要は、以下のページを参照してください。


② 本書「使用可能な用紙と給紙 / 排紙」27 ページ
また、用紙の詳細な説明は、以下のページを参照してください。

∠3 ユーザーズガイド (PDF) 「使用可能な用紙と給紙 / 排紙 | 10 ページ

用紙トレイのカバーを取り外し、右側の用紙ガイドをつまんで(ロックを解除して)、 外側へずらします。

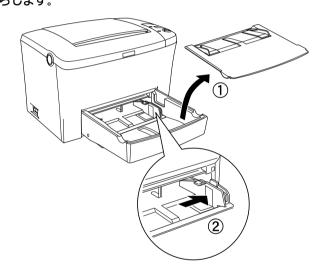

② 用紙を縦長にセットして、用紙ガイドを用紙サイズに合わせ、カバーを用紙トレイに 取り付けます。

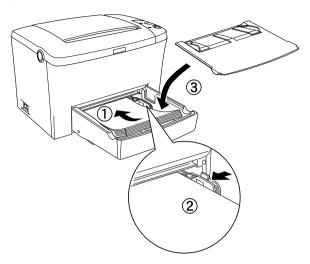




- 用紙の四隅をそろえ、印刷する面を上に向けてセットします。
- 用紙は最大 300 枚 (普通紙 64g/m²) までセットできます。最大枚数 (三角マーク表示) を超えて用紙をセットすると、正常に給紙できない場合があります。
- A4を超えるサイズの用紙をセットする場合は、用紙トレイ手前のカバーを開けてください。



#### 3 排紙トレイを開けます。

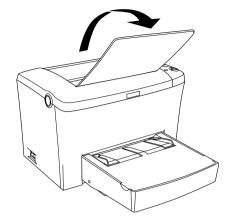

4 セットした用紙サイズや用紙タイプ (種類) をプリンタドライバまたはユーティリティで設定します。


設定方法は、以下のページを参照してください。

**②** Windows: ユーザーズガイド (PDF) [[プリンタ設定] ダイアログ」62 ページ **②** Macintosh: ユーザーズガイド (PDF) [EPSON リモートパネル!] 166 ページ

#### Windows の場合



#### Macintosh の場合

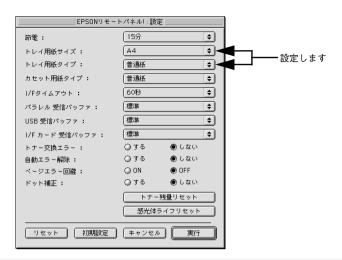




- 用紙トレイにセットした用紙サイズは自動検知できないため、必ずプリンタドライバで設定してください。
- 用紙タイプ(種類)の設定は、必要に応じて行ってください。

# 動作の確認をする

付属品の取り付けと電源への接続が終わったら、プリンタに異常がないかを確認する ために、電源のオン/オフと、ステータスシートの印刷を行ってください。

#### 電源のオン


プリンタの左側にある[電源]スイッチのオン(1)側を押します。

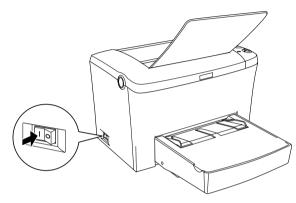

電源をオンにすると、プリンタが次の動作を行うかを確認してください。

- ① すべてのランプが点灯し、続いて消灯します。
- ② ランプの点灯状態が以下の順に変わります。



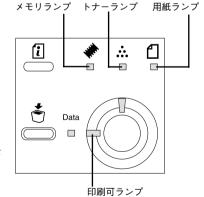



プリンタがウォーミングアップするため、印刷可能な状態になるまで多少時間 (約 21 秒) がかかります。

#### ステータスシートの印刷

[電源] スイッチをオンにして、印刷可能な状態になったら、ステータスシートを印刷してみましょう。ステータスシートは、プリンタの現在の状態や設定値を印刷したものです。プリンタやオプションが正常に使用できるかどうかを確かめることができます。

<ステータスシート出力例>





ステータスシートの印刷は、次の場合に行います。


- プリンタの動作に異常がないかを確認する場合
- プリンタの現在の設定状態を確認したい場合
- プリンタにオプションを装着した場合(装着したオプションが正しく認識されていれば、ステータスシートの印刷内容にそのオプションが追加されます)

用紙トレイに用紙が正しくセットされていること、印刷可能な状態になっていることを確認します。

印刷可ランプが点灯していることを確認します。

#### ② [ステータスシート] スイッチを押します。

- データランプが点滅し、ステータスシートが印刷されます(印刷を開始するまで数 秒時間がかかります)。
- 印刷が終了すると印刷可ランプが点灯し印刷可能な状態になります。

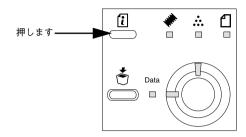




ステータスシートがうまく印刷できないときは、以下のページを参照してください。

ポイント

∠
アユーザーズガイド (PDF) 「困ったときは | 242ページ

#### 電源のオフ

「電源] スイッチのオフ(○)側を押します。

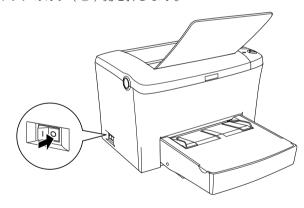



次の場合は、「電源」スイッチをオフにしないでください。

- 電源オンの後、印刷可ランプが点灯するまでの間
- データランプが点滅中
- 印刷中



プリンタの電源をオフにした場合、30秒以上経過するまで再び電源をオンにしないでください。電源を続けてオフ/オンすると故障の原因となります。

# コンピュータと接続する

プリンタ単体での動作確認が終了したら、次にコンピュータと接続します。



ケーブルはお使いのコンピュータや接続環境によって異なるため、本機には同梱されていません。以下の説明を参照してご利用の環境に合ったケーブルをお買い求めください。

#### パラレルインターフェイスケーブルの接続

本機のパラレルインターフェイスに接続するパラレルインターフェイスケーブルは、 コンピュータによって異なります。主なコンピュータの機種(シリーズ)でご使用い ただけるパラレルインターフェイスケーブルは、次の通りです。

2001年8月現在

	メーカー	機種	接続ケーブル	備考
DOS/V系	EPSON	DOS/V 仕様機	PRCB4N	_
	IBM、富士通、 東芝、他各社			
	NEC	PC-98NX シリーズ		
PC-98系	EPSON	EPSON PC シリーズデスクトップ	#8238	*1 *2
		EPSON PC シリーズ NOTE	市販品(ハーフピッチ 20 ピン)をご使用ください。	*1 *2
		PC-9821 シリーズ (ハーフピッチ 36 ピン)	PRCB5N	*1
	NEC	PC-9801 シリーズデスクトップ (14 ピン)	#8238	*1 *2 *3
		PC-9801 シリーズNOTE (ハーフピッチ 20 ピン)	市販品(ハーフピッチ 20 ピン)をご使用ください。	*1 *2 *3


- \*1 拡張漢字(表示専用 7921~7C7E)は印刷できません。
- \*2 Windows 95/98/Me の双方向通信機能および EPSON プリンタウィンドウ!3 は、コンピュータの機能制限により対応できません。
- \*3 ハーフピッチ 36 ピンのコンピュータには PRCB5N をご使用ください。



- NEC PC-98LT/DO シリーズとは接続できません。
- NEC PC-9801LV/LX/LS/NシリーズはNEC 製の専用ケーブルを使用してください。
- 富士通 FM/R、FM TOWNS は富士通製の専用ケーブルを使用してください。
- 推奨ケーブル以外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ(ハードウェアキー)などを、コンピュータとプリンタの間に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできない場合があります。
- ECPモード対応コンピュータをECPモードで接続する場合は、PRCB4Nをご使用ください。

コンピュータとの接続手順は以下の通りです。

- プリンタとコンピュータの電源をオフにします。
- ② プリンタにパラレルインターフェイスケーブルを接続します。 インターフェイスケーブルの一方の端をプリンタ背面のパラレルインターフェイスコネクタに差し込み、上下の固定金具で固定します。

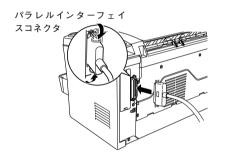

**3 ケーブルのもう一方のコネクタをコンピュータに接続します。** コンピュータ側への接続については、コンピュータの取扱説明書を参照してください。

#### USB インターフェイスケーブルの接続

USB インターフェイスコネクタ装備のコンピュータとプリンタを接続する場合は、以下のオプションのケーブルを使用してください。

● EPSON USB ケーブル (型番: USBCB1)



USB ハブ (HUB: 複数のコンピュータをネットワーク環境へ接続するための中継機)を使用して接続する場合は、コンピュータに直接接続された 1 段目の USB ハブに接続してご使用いただくことをお勧めします。また、お使いのハブ によっては動作が不安定になるものがありますので、そのような場合はコンピュータの USB ボートに直接接続してください。

#### OS およびコンピュータの条件

本機を USB ケーブルで接続するための条件は、以下の通りです。

#### Macintosh

Apple 社により USB ポートの動作が保証されているコンピュータと OS の組み合わせによるシステム。


#### Windows

以下の条件をすべて満たしている必要があります。

- USBに対応していて、コンピュータメーカーによりUSBポートの動作が保証されているコンピュータ
- Windows 98/Me/2000 がプレインストールされているコンピュータ (購入時、すでに Windows 98/Me/2000 がインストールされている コンピュータ) または Windows 98 がプレインストールされていて Windows Me/2000 にアップグレードしたコンピュータ




- USB に対応したコンピュータであるか確認するには:
- ①[マイコンピュータ]を右クリックし、[プロパティ]を開きます。
- ② [デバイスマネージャ] タブ (Windows 2000 では [デバイスマネージャ]) を クリックします。
- ③ [ユニバーサルシリアルバスコントローラ]の下に、USB のホストコントローラと [USB ルートハブ] が表示されていることを確認します。表示されていれば、USB に対応したコンピュータです。

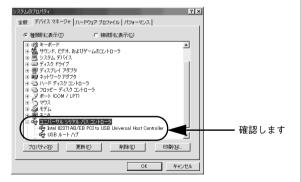

- Windows 95/NT4.0 ではご使用になれません。
- コンピュータのUSBポートに関しては、コンピュータメーカーにお問い合わせください。
- パラレルインターフェイスの機能であるEPSONプリンタポートおよびDMA 転送は、USBケーブル接続時はご利用いただけません。

コンピュータとの接続手順は以下の通りです。

- プリンタとコンピュータの電源をオフにします。
- プリンタに USB ケーブルを接続します。

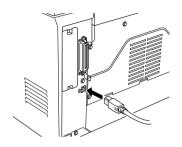

③ **ケーブルのもう一方のコネクタを、コンピュータの USB コネクタに差し込みます。** コンピュータ側への接続については、コンピュータの取扱説明書をお読みください。

#### ネットワークへの接続

本機をネットワークに接続するには、オプションのインターフェイスカードが必要です。オプションのインターフェイスカードを装着してから Ethernet ケーブルの接続を行ってください。ネットワーク上の設定やプリンタドライバのインストール方法については、オプションに添付の取扱説明書を参照してください。

2001年8月現在


型番	名称	解説
PRIFNW3S	100BASE-TX/10BASE-T マルチプロトコルEthernet I/Fカード	IPX/SPX、TCP/IP、AppleTalk、NetBEUI に対応しています。本機を Ethernet 接続するためには、次のいずれかのケーブルが必要です。 ・ Ethernet 100BASE-TX ツイストペアケーブル(カテゴリー 5) ・ Ethernet 10BASE-T ツイストペアケーブル



- ネットワークへは 10BASE-T/100BASE-TX どちらでも接続できますが、ネットワーク機能を最高のパフォーマンスに保つためには、100BASE-TX の最速ネットワークを、ネットワーク負荷の軽い環境で使うことをお勧めします。
- 100BASE-TX 専用HUB(複数のコンピュータをネットワーク環境へ接続する ための中継機)を使用する場合は、接続されるすべての機器が 100BASE-TX 対応であることを確認してください。
- オプション I/F カード (PRIFNW3S) は10BASE-T/100BASE-TX 自動切り替えで動作します。
- ネットワークに接続するときは HUB をお使いください。HUB を使わずにクロスケーブルで接続することはできません。
- 一部スイッチング HUB では正常に動作しないことがあります。その場合はスイッチング HUB と本機の間に自動切り替えのない HUB を入れるなどの方法をお試しください。
- 解像度の高い画像データなどを印刷する場合は、印刷データが膨大となります。本機用のネットワークセグメント(ネットワーク環境内の同一グループ)を他のセグメントと合わせるなど、本機の使用頻度や印刷データの容量に合わせたネットワーク環境にしておいてください。

オプションのネットワークインターフェイスカードを装着した本機に、Ethernet ケーブルを接続する手順は以下の通りです。

- プリンタの電源をオフにします。
- プリンタに Ethernet ケーブルを接続します。

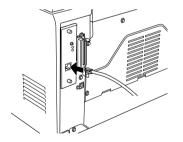

3 ケーブルのもう一方のコネクタを、HUBの空いているポートに差し込みます。 HUB側への接続については、HUBの取扱説明書をお読みください。

# 使用可能な用紙と給紙/排紙

ここでは、印刷できる用紙とできない用紙、また給紙装置と排紙装置の説明をしています。用紙仕様の詳細はユーザーズガイド(CD-ROM)を参照してください。

● 用紙について 2	27
● 給紙装置について	29
● 排紙方法について	29

# 用紙について

本機で印刷できる用紙の概要を説明します。用紙仕様の詳細な説明はユーザーズガイド(CD-ROM)に掲載してありますので、必ずご覧ください。

△ア ユーザーズガイド (PDF) 「使用可能な用紙と給紙 / 排紙 | 10 ページ

#### 印刷できる用紙の種類

本機は、ここで紹介する用紙に印刷することができます。これ以外の用紙は使用しないでください。特殊紙への印刷の際は、用紙別にご注意いただく事項が異なりますので以下のページを参照ください。

∠3 ユーザーズガイド (PDF) 「特殊紙への印刷 | 25 ページ

普通紙	普通紙 再生紙*1	複写機などで使用する一般のコピー用紙や上質紙または再生紙です。 紙厚は 60~ 90g/m² の範囲内のものをお使いください。
	レターヘッド*2 (プレプリント紙)	罫線や会社のロゴなどが印刷された紙です。モノクロレーザープリンタ、またはカラーレーザープリンタ やインクジェットプリンタで一度印刷した用紙をプレプリント紙として使用することはできません。
	ボンド紙	印刷適性、耐久性に優れた、かたく締まった厚目の用紙です。紙厚が90~163g/m² 4 のものを使用する場合は、印刷時に紙種を[厚紙(大)]に設定してください。
	色つき*2	色上質紙など用紙全体が染められている用紙です。カラーレーザープリンタやインクジェットプリンタで印刷された用紙や表面にコーティングされている用紙は使用しないでください。
特殊紙	官製ハガキ*3	官製ハガキが使用可能です。往復ハガキの場合は、中央に折り跡のないものをお使いください。
	封筒	使用できる定形サイズの封筒は洋形 0 号 / 4 号 / 6 号、長形 3 号 / 4 号、角形 3 号です。紙厚が 70~ 105g/m² のものをご使用ください。
	ラベル紙	モノクロレーザーブリンタ用またはモノクロコピー機用のラベル紙で、台紙 全体がラベルで覆われているものをお使いください。
	OHP シート	モノクロレーザープリンタ用またはモノクロコピー機用の OHP シートをお使いください。
	不定形紙	用紙幅が 90 $\sim$ 216mm、用紙長が 148 $\sim$ 356mm、紙厚が 60 $\sim$ 163g/m² の範囲内のものをお使いください。
	厚紙*4	紙厚が90~163g/m²の範囲内の用紙(ケント紙を含む)をお使いください。

- \*1 再生紙は、一般の室温環境下(温度 15~25 度、湿度 40~60%の環境)以外でご使用になると、印刷品質が低下したり、紙詰まりなどの不具合が発生することがありますのでご注意ください。また、再生紙の使用において給紙不良や紙詰まりが発生しやすい場合は、用紙を裏返して使用することにより症状が改善されることがあります。
- \*2 定着器の温度(約200度以下)でインクなどが変質・変色する用紙は使用しないでください。
- \*3 絵入りのハガキなどを給紙すると、絵柄裏移り防止用の粉が給紙ローラに付着し給紙できなくなる場合がありますので、ご注意ください。

△デューザーズガイド (PDF) 「給紙ローラのクリーニング」235 ページまた、4 面連刷ハガキは使用できません。

\*4 厚紙の用紙厚は 90g/m² を超えて 163g/m² 以下のものを指しますが、本書では「90 ~ 163g/m²」という記載をしています。また、厚紙の用紙サイズによって、プリンタドライバでの設定が異なります。

厚紙(大): 用紙の横幅が 188mm以上(A4、Letter(LT) など)

厚紙(小): 用紙の横幅が 188mm 未満 (A5、B5、Half-Letter (HLT)、Executive (EXE) など)



- 紙の種類によっては特に印刷面の指定がない場合でも、印刷する面によって 排紙後の用紙の状態に差が出ることがあります。
- 用紙がカールなどしてきれいに排紙されない場合は印刷面を替えて用紙をセットしてください。
- 用紙を大量に購入する場合は、必ず事前に試し印刷をして印刷の状態をご確認ください。

#### 印刷できない用紙

#### プリンタ(給紙ローラ、感光体、定着器)の故障の原因となる用紙

- インクジェットプリンタ用特殊紙(スーパーファイン紙、光沢紙、光沢フィルム、 官製ハガキなど)
- アイロンプリント紙
- 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタで印刷した後の用紙
- モノクロレーザープリンタやカラーレーザープリンタ、複写機で印刷した後の用紙
- カラーレーザープリンタやカラー複写機専用 OHP シート
- モノクロレーザープリンタ用またはモノクロコピー機用以外のラベル紙
- 一度印刷した後の裏紙
- カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙、酸性紙、和紙
- 糊、ホチキス、クリップなどが付いた用紙
- 表面に特殊コートが施された用紙、表面加工されたカラー用紙
- バインダ用の穴が開いている用紙

#### 給紙不良、紙詰まりを起こしやすい用紙


- 薄すぎる(59g/m²以下)用紙、厚すぎる(官製ハガキ(190g/m²)以外の 164g/m²以上)用紙
- 濡れている(湿っている) 用紙
- 表面が平滑すぎる(ツルツル、スベスベしすぎる)用紙、粗すぎる用紙
- 表と裏で
  料さが
  大きく
  異なる
  用紙
- 折り跡、カール、破れのある用紙
- 形状が不規則な用紙、裁断角度が直角でない用紙
- ミシン目のある用紙
- 簡単にはがれてしまうラベル紙

#### 定着器の熱(約200度以下)で変質、変色する用紙

- 表面に特殊コート(またはプレプリント)が施された用紙
- アイロンプリント紙

#### 印刷できる領域

用紙の各端面から5mmを除く領域に印刷できます。

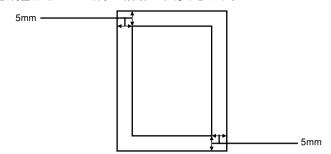



アプリケーションソフトによっては印刷可能領域が上記より小さくなる場合があります。

#### 用紙の保管

用紙は以下の点に注意して保管してください。

- 直射日光を避けて保管してください。
- 湿気の少ない場所に保管してください。
- 用紙を濡らさないでください。
- 用紙を立てたり、斜めにしないで、水平な状態で保管してください。
- ほこりがつかないよう、包装紙などに包んで保管してください。

#### 28 - 使用可能な用紙と給紙/排紙

# 給紙装置について


## セットできる用紙サイズと容量

給紙装置		使用できる用紙	容量*1	用紙サイズ ( )内は、プリンタ ドライバでの表記です。
標準	用紙トレイ (手差しガイド*5)	普通紙	300 枚 *2 (1 枚)	A4、A5、B5、Letter (LT)、 Half-Letter (HLT)、
		厚紙	10 枚*3 (1 枚)	Legal (LGL), Executive (EXE), Government Legal (GLG), Government Letter (GLT),
		ラベル紙	10 枚 (1 枚)	F4、不定形紙
		OHP シート	5 枚 (1 枚)	
		封筒	10 枚 (1 枚)	洋形 0号、洋形 4号、洋形 6号、長形 3号、 長形 4号、角形 3号
		官製ハガキ	50 枚*4	100mm × 148mm
		往復ハガキ	(1枚)	148mm × 200mm
オプション	ロアー カセットユニット (LPA4LC5)	普通紙	500枚*2	A4

- \*1 用紙トレイまたは用紙カセットにセットできる用紙の高さは用紙ガイドの最大枚数(三角マーク表示)までです。三角マークを超えてセットした場合は、給紙不良などの原因となります。
- \*2 64g/m<sup>2</sup> の場合です。
- \*3 90~163g/m²の場合です。
- \*4 190g/m²の場合です。4面連刷ハガキは使用できません。
- \*5 手差しガイドにセットできる用紙の種類とサイズは、用紙トレイの場合と同じです。手差しガイドにセットできる枚数は 1 枚のみです。

#### 給紙装置の優先順位

プリンタドライバ設定で [給紙装置] を [自動選択] (初期設定) に設定すると、プリンタはドライバで設定された用紙サイズおよび用紙タイプが一致する用紙がセットされている給紙装置を次の順序で検索し、給紙します。

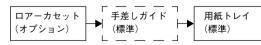


すべての給紙装置に印刷するデータの用紙サイズの用紙をセットすれば、最大800枚の連続給紙ができます。

# 排紙方法について

印刷した用紙を排紙する標準方法やオプションのフェイスアップトレイ (排紙装置) について説明します。

#### フェイスダウン排紙


本機は印刷した面を下(フェイスダウン)にしてプリンタ上部の排紙部に排紙します。 普通紙(用紙厚 64g/m² の場合)の場合で 100 枚まで排紙できます。

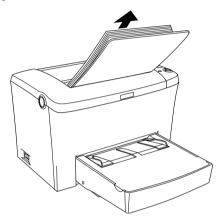

#### フェイスアップトレイ(オプション)への排紙

本機は、通常ご使用いただくプリンタ上面の排紙経路の他に、用紙のカールを防ぐための排紙経路がプリンタ上面後方に設けられています。後部排紙経路をご使用いただくには、オプションのフェイスアップトレイ(LPA4FUT3)が必要です。後部排紙経路からの用紙を20枚(普通紙 64g/m²)まで保持することができます。ハガキや封筒など厚手の紙に印刷する場合にご使用ください。

プリンタ側面の排紙切り替えレバーを押し下げます。印刷を実行すると印刷面を上に向けて装着したオプションのフェイスアップトレイへ排紙します。

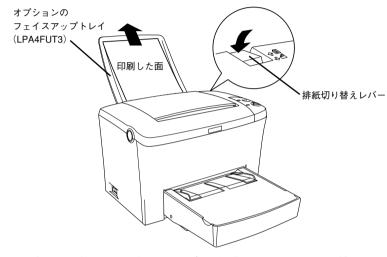

排紙切り替えレバーを元の位置に戻すと、標準のフェイスダウン排紙に切り替わります。

取り付け方法については、以下のページを参照してください。 全子 本書「フェイスアップトレイの取り付け」18ページ



ここでは、プリンタソフトウェアのインストール方法と、日常操作の基本について説明しています。

● セットアッ	プ 3	1
●日常の操作		5

# セットアップ

ここでは、プリンタドライバやプリンタ監視ユーティリティ「EPSON プリンタウィンドウ!3」などのプリンタソフトウェアのインストールについて説明します。

#### システム条件の確認

使用するハードウェアおよびシステムの最低条件は以下の通りです。

OS	Windows 95/98	Windows Me*1	Windows NT4.0	Windows 2000
CPU	i486SX®以上 (推奨Pentium®以上)	Pentium® (150MHz以上)	i486X® (25MHz) 以上 x86系または Pentium® (推奨Pentium® 以上)	Pentium® (133MHz 以上)
主記憶メモリ	8MB 以上	32MB 以上	16MB 以上	32MB 以上
ハードディスク	10MB 以上		20MB 以上	40MB 以上
ディスプレイ	VGA (640×480) 以上の解像度			

<sup>\*1</sup> Windows Meは PC-98 シリーズには対応していません。

#### EPSON プリンタウィンドウ!3の動作環境

EPSON プリンタウィンドウ!3 は、プリンタの状態を監視してエラーメッセージやトナー残量などを表示できるユーティリティソフトです。プリンタドライバのインストール後、引き続いてインストールします。

#### 対象機種

- DOS/V 仕様機(双方向通信機能\*1 のある機種)\*2
- NEC PC-9821シリーズ (双方向通信機能 \*1 のある機種) \*3
- \*1 ローカル接続でご利用の場合は、お使いのコンピュータのパラレルインターフェイスが双方向通信機能に対応しているかをコンピュータメーカーにお問い合わせください。
- \*2 パラレルインターフェイスケーブルをご利用の場合は、「PRCB4N」を使用してください。
- \*3 パラレルインターフェイスケーブルをご利用の場合は「PRCB5N」を使用してください



- ◆ お使いのコンピュータの機種により、プリンタを接続するために使用する ケーブルが異なりますのでご注意ください。
- ネットワーク環境(NetBEUI 接続時や EpsonNet Internet Print 使用時など)によっては、ネットワークプリンタの監視はできません。
- NECのPC-9821シリーズをお使いの場合、Windows NT4.0でのローカルプリンタの監視はできません。
- 推奨ケーブル以外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ(ハードウェアキー)などを、コンピュータとプリンタの間に装着すると、双方向通信やデータ転送が正常にできない場合があります。

#### プリンタソフトウェアのインストール



- ネットワーク環境で本機を共有する場合は、以下のページを参照してください。
  - △字 本書「プリンタを共有する場合のインストールの概要」34 ページ △字 ユーザーズガイド (PDF) 「プリンタを共有するには」86 ページ
- Windows NT4.0/2000 が稼働するコンピュータと本機を直接接続している場合、ローカルマシンの管理者権限(Administrators)のあるユーザーでログオンする必要があります。
- 添付のプリンタドライバは CD-ROM で提供しております。3.5 インチのフロッピーディスクからインストールをご希望のお客様は以下のページを参照してください。

**△**テユーザーズガイド(PDF)「フロッピーディスクについて(Windows)」 296 ページ

- プリンタの電源をオフにします。
- コンピュータの電源をオンにし、Windows を起動します。



EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。

4 下の画面が表示されたら、プリンタの機種名(LP-2200)をクリックして [次へ] を クリックします。





- ④ の画面が表示されない場合は、[マイコンピュータ] [CD-ROM] [setup.exe] をダブルクリックしてください。
- 5 下の画面が表示されたら [ドライバ・ユーティリティのインストール] をクリックして [次へ] をクリックします。



[オンラインユーザー登録] は、同梱されている「お客様情報カード」を使用せずに簡単にユーザー登録することができます。インターネットに接続できる場合は、ソフトウェアのインストール後にここをダブルクリックして実行してください。

#### (6) [実行] ボタンをクリックします。



**[OK] ボタンをクリックします。** 引き続き EPSON プリンタウィンドウ!3 をインストールします。





- EPSON プリンタウィンドウ!3 は別途単独でインストールすることもできますが、プリンタドライバと同時にインストールすることをお勧めします。
- EPSON プリンタウィンドウ!3 をインストールしない場合は、[キャンセル] ボタンをクリックし、以下の画面が表示されたら [OK] ボタンをクリックします。



Windows 95/NT4.0 をご利用の場合は、③ へ進んでください。

#### 次の画面が表示されたら、プリンタの電源をオンにします。

プリンタの接続先の設定を行います。USB接続をご利用の場合はUSBデバイスドライバのインストールを行います。インストールの手順が自動的に進みます。③の画面が表示されるまでお待ちください。



ネットワーク接続をしている場合は、[検索中止] ボタンをクリックしてください



• ③ の画面の表示後、約1分経過しても、プリンタの接続が確認できない、あるいは印刷先のポートが認識できない場合は、以下のような画面が表示されます。



プリンタの電源がオンになっているか、推奨ケーブルが正しく接続されているかを確認し、[再試行] ボタンをクリックしてください。

• [検索中止] ボタンを クリックすると、以下の画面が表示 されることがあります。[OK] ボタンをクリックします。



#### ② 次のような画面が表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。

表示される画面はご利用の環境によって異なります。これでプリンタソフトウェアのインストールは終了です。




再起動を促すメッセージが表示された場合は、Windows を再起動してください。



インストール後にオンラインユーザー登録のご案内が表示されることがあります。[閉じる] ボタンをクリックしてウィンドウを閉じてください。

#### プリンタを共有する場合のインストールの概要

Windows のネットワーク環境では、コンピュータに直接接続したプリンタをほかのコンピュータから共有することができます。ネットワークで共有するプリンタをネットワークプリンタと呼びます。プリンタを直接接続するコンピュータは、プリンタの共有を許可するプリントサーバの役割をはたします。ほかのコンピュータはプリントサーバに印刷許可を受けるクライアントになります。クライアントは、プリントサーバを経由してプリンタを共有することになります。

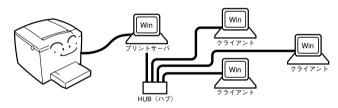

ここでは、インストール手順の概要のみを説明します。 具体的な設定方法やインストール手順は以下のページを参照してください。

△ア ユーザーズガイド (PDF) 「プリンタを共有するには 186ページ



オプションのインターフェイスカードを使って本機をネットワークに接続している場合は、オプションに添付の取扱説明書を参照してネットワークの設定やプリンタソフトウェアのインストールを行ってください。

#### プリントサーバ側の手順

本機をネットワーク環境で共有するには、以下のページを参照して最初にプリントサーバとするコンピュータにプリンタドライバをインストールします。

② 本書「プリンタソフトウェアのインストール | 32 ページ

続いて、プリンタを共有させるためのプリントサーバの設定を行います。

• プリントサーバ OS が Windows 95/98/Me の場合は、以下のページを参照してください。

**グ** ユーザーズガイド (PDF) [Windows 95/98/Me プリントサーバの設定] 87 ページ

• プリントサーバOSがWindows NT4.0またはWindows 2000の場合は、クライアント OS 用のプリンタドライバをプリントサーバにインストールしておく代替 / 追加ドライバ機能をご利用いただけます。これにより、クライアントがネットワークプリンタに接続したときに、プリントサーバからプリンタドライバをコピー(インストール)することができます。以下のページを参照してください。

△ア ユーザーズガイド (PDF) 「Windows NT4.0/2000 プリントサーバの設定と代替/追加ドライバの インストール」90 ページ

#### クライアント側でのインストール方法

プリントサーバの設定が終了したら、次にクライアント側でプリンタドライバをインストールします。以下の表と説明を参照して、クライアント側にプリンタドライバをインストールしてください。

プリント サーバ OS	クライアント OS	アクセス権 (ユーザーの属する グループ)	プリンタドライバの インストール方法		
Windows NT4.0*1	Windows 95/98/Me	_	プリントサーバからプリンタドライバをクライ		
	Windows NT4.0*2	Administrators	アントにコピーしてインストールします。プリ		
		Power Users	ントサーバ OS が Windows NT4.0/2000 の- 般的なネットワーク環境では、この代替 / 追加		
		Users	ドライバ機能でクライアントにプリンタドライ		
Windows	Windows 95/98/Me	_	バをインストールできます。以下のページを参		
2000	Windows NT4.0*2	Administrators	照してください。 <i>A</i> ア ユーザーズガイド (PDF) 「Windows 9		
		Power Users	98/Me クライアントでの設定」95 ページ		
		Users	タユーザーズガイド (PDF) [Windows		
	Windows 2000°2	Administrators	NT4.0 クライアントでの設定」98 ページ プテ ユーザーズガイド (PDF) [Windows 2000]		
		Power Users (標準ユーザー)	クライアントでの設定」100 ページ		
		Users (制限ユーザー)			

<sup>\*1</sup> Windows NT4.0 での代替ドライバ機能は、Service Pack 4以降で使用可能。

<sup>\*2</sup> クライアント OS が Windows NT4.0/2000 の Workstation/Professional版のときのみ、代替/追加ドライバ機能が使用可能。

代替 / 追加ドライバ機能を利用してプリンタドライバをインストールした場合では、EPSON プリンタウィンドウ!3 はインストールされません。印刷に問題はありませんのでそのままお使いいただけますが、共有しているプリンタの状態をクライアント側からEPSON プリンタウィンドウ!3 を使って確認することはできません。

EPSON プリンタウィンドウ 13 をプリンタドライバと同時にインストールする場合や、代替 / 追加ドライバ機能を使用できない場合は、本機に添付の EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM を使ってローカルプリンタとしてインストールし、プリンタの接続先をネットワークプリンタに変更します。クライアント側の具体的なインストール手順は、以下のページを参照してください。

△S 本書「プリンタソフトウェアのインストール」32 ページ △S ユーザーズガイド (PDF) 「プリンタ接続先の変更 | 103 ページ



- クライアントOSがWindows NT4.0/2000の場合は、Administrators権限を有するユーザーとしてログオンする必要があります。
- EPSON プリンタウィンドウ!3 を使用する場合は、共有プリンタのプリント サーバ側で必ず共有プリンタをモニタできるように EPSON プリンタウィン ドウ!3 を設定してください。

∠3 ユーザーズガイド (PDF) [[モニタの設定] ダイアログ | 76 ページ

# 日常の操作

ここでは、日常操作における基本的な説明をします。

# 印刷の流れと印刷手順

印刷を行うための大きな流れを説明します。

- 印刷データを作成します。アプリケーションソフトなどで印刷するデータを作成します。
- ② プリンタの電源をオンにして用紙をセットします。 ② 本書「電源のオン」23ページ ② 本書「使用可能な用紙と給紙/排紙|27ページ
- プリンタドライバで印刷条件を設定します。 プリンタドライバの詳細な説明は、ユーザーズガイド(PDF)に掲載されています。 ユーザーズガイド(PDF)を参照してください。
- 4 印刷を実行します。△〒 本書「プリンタや印刷の状態を見る」37 ページ△〒 本書「印刷の中止方法」38 ページ

印刷手順はお使いのアプリケーションソフトによって異なります。詳細は各アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。ここでは、Windows に添付の「ワードパッド」を例に説明します。

「ワードパッド」を起動し、印刷データを作成します。

Windows の [スタート] ボタンをクリックし、[プログラム] にカーソルを合わせ、さらに [アクセサリ] にカーソルを合わせ、[ワードパッド] をクリックするとワードパッドが起動します。

[ファイル] メニューをクリックし、[印刷] をクリックします。



③ LP-2200 が選択されていることを確認し、[プロパティ] ボタンをクリックします。 プリンタドライバを設定する必要がなければ [OK] ボタンをクリックして印刷を実行 します。



4 各項目を設定して [OK] ボタンをクリックします。





[用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定した用紙サイズに合わせてください。


[OK] ボタンをクリックします。



印刷データがプリンタに送られて印刷が始まります。

# プリンタや印刷の状態を見る

EPSON プリンタウィンドウ!3は、プリンタの状態をコンピュータ上でモニタできるユーティリティです。

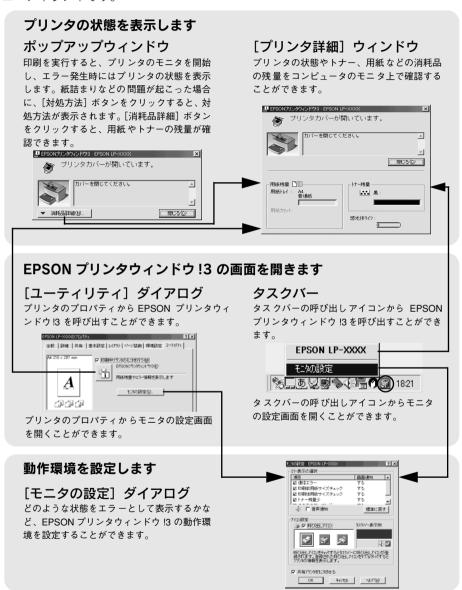

EPSONプリンタウィンドウ!3は、次の接続形態において使用できます。

- ローカル接続
- TCP/IP 直接接続
- Windows 共有プリンタ
- NetWare 共有プリンタ



NetBEUI を使用した直接印刷、IPP 印刷、Novell NDPS 印刷の場合はモニタすることができません。

また、ネットワークプリンタをモニタしてプリントジョブ情報を表示したり印刷終了のメッセージを表示することもできます。

EPSONプリンタウィンドウ13の詳細は、以下のページを参照してください。

②ア ユーザーズガイド (PDF) 「EPSON プリンタウィンドウ13とは1.74ページ


### プリンタの状態を確かめるには

EPSON プリンタウィンドウ!3 でプリンタの状態を確かめるために、3 通りの方法で[プリンタ詳細] ウィンドウを開くことができます。この[プリンタ詳細] ウィンドウは、消耗品などの詳細な情報も表示します。

∠アユーザーズガイド(PDF)「「プリンタ詳細」ウィンドウ」80ページ

### [方法 1]

プリンタのプロパティを開き、[ユーティリティ] の [EPSON プリンタウィンドウ!3] アイコンをクリックします。

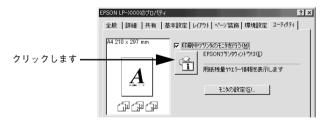

### [方法 2]

[方法 1] の画面にある [モニタの設定] ボタンから呼び出しアイコンを設定した場合、Windows のタスクバーにある EPSON プリンタウィンドウ!3 の呼び出しアイコンをダブルクリックするか、マウスの右ボタンでアイコンをクリックしてからプリンタ名をクリックします。

△ コーザーズガイド (PDF) [[モニタの設定] ダイアログ」 76 ページ



### [方法 3]


アプリケーションソフトから印刷を実行します。エラーが発生して、プリンタの状態を示すポップアップウィンドウがコンピュータのモニタに現れたときに、[消耗品詳細] ボタンをクリックすると [プリンタ詳細] ウィンドウに切り替わります。エラーが発生して [対処方法] ボタンが表示された場合は、ボタンをクリックすると対処方法を説明するダイアログが表示されます。



# 印刷の中止方法


プリンタ上の印刷処理を中止するときは、以下の方法で印刷データを削除します。

[ジョブキャンセル] スイッチを押します。印刷中のデータ(ジョブ単位)が削除されます。

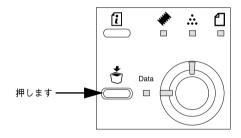

② さらにすべての印刷データを削除するには、[ジョブキャンセル] スイッチを約2秒間 押し続けます。

プリンタが受信したすべての印刷データが消去され、データランプが消灯します。

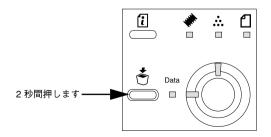

コンピュータ上の印刷処理が続いているときは、以下の方法で削除します。

画面右下のタスクバー上のプリンタアイコンをダブルクリックします。



② [プリンタ] メニューの [印刷ドキュメントの削除] または [印刷ジョブのクリア] を クリックします。





ここでは、プリンタソフトウェアのインストール方法と、日常操作の基本について説明しています。

●セットアップ	39
● 日常の操作	42

# セットアップ

## システム条件の確認

ご使用の Macintosh のシステムを確認してください。条件に合わない場合、付属のプリンタドライバが使用できないことがあります(2001 年 8 月現在)。

コンピュータ	ı	Power PC 搭載機種				
接続方法	USB 接続	下記オプションケーブルをプリンタに取り付けて使用します。 • EPSON USB ケーブル(型番:USBCB1)				
	AppleTalk 接続	下記オプションインターフェイスカードをプリンタに取り付けて使用します。 • Ethernet I/F カード(型番:PRIFNW3S)				
システム		Mac OS 8.1~9.x Open Transport Ver. 1.1.1 以上 ただし、QuickDraw GX には対応していません(下記ポイントを参照くだ さい)。				
印刷時の空き	メモリ (RAM) 容量	8MB 以上(32MB 以上を推奨)				



QuickDraw GXで本製品を使用することはできません。以下の手順でQuickDraw GX を使用停止にしてください。

- ① caps lock キーを解除しておきます。
- ②スペースバーを押したまま Macintosh を起動します (機能拡張マネージャが 開きます)。
- ③ QuickDraw GX 拡張機能をクリックして [使用停止] にします (チェック印のない状態になります)。
- ④機能拡張マネージャを閉じます。

# プリンタソフトウェアのインストール

- Macintoshを起動した後、EPSONプリンタソフトウェアCD-ROMをセットします。
- ② [プリンタドライバのインストール] フォルダをダブルクリックして開きます。



[オンラインユーザー登録] は、同梱されている「お客様情報カード」を使用せずに簡単にユーザー登録することができます。インターネットに接続できる場合は、ソフトウェアのインストール後にここをダブルクリックして実行してください。

LP-2200 のインストーラアイコンをダブルクリックします。





フォルダ内の [はじめにお読みください] アイコンをダブルクリックして、内容をお読みください。プリンタドライバに関する注意事項、制限事項が記載されています。

🕢 [続ける ...]ボタンをクリックします。




[簡易インストール] が選択されていることを確認してから [インストール] ボタンを クリックします。

プリンタドライバをインストールします。





以下の画面が表示された場合、起動しているアプリケーションソフトが強制的に終了されても問題がないかを確認して [続ける] ボタンをクリックします。アプリケーションソフトを強制的に終了すると作成中のデータが消えてしまう場合などは、[キャンセル] ボタンをクリックしてインストールを中断し、アプリケーションソフトを終了してから、プリンタドライバをインストールしてください。

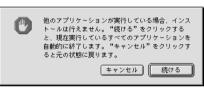

[ 再起動] ボタンをクリックします。



Macintosh が再起動し、インストールしたプリンタドライバが使用できるようになります。



アップルメニューに [EPSON プリンタウィンドウ !3] のエイリアスが作成されます。

ポイント

△ ユーザーズガイド (PDF) [EPSON プリンタウィンドウ!3 とは | 158 ページ


# プリンタドライバの選択

プリンタドライバをインストールした後は、次の手順でプリンタドライバを選択します。プリンタドライバを選択しないとアプリケーションソフトから印刷できません。

- ↑ プリンタの電源をオン(I)にします。
- Macintosh を起動した後、アップルメニューからセレクタをクリックして開きます。



- 🕝 接続している環境に合わせて、以下のプリンタドライバを選択します。
  - USB 接続の場合:LP-2200
  - ネットワーク (AppleTalk) 接続の場合:LP-2200(AT)

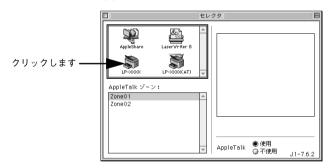




- オプションのインターフェイスカード (PRIFNW3S) を装着してネットワーク環境に接続している場合は、ネットワークプリンタとして共有できます。
- AppleTalkゾーンの一覧は、ネットワーク上でゾーンを設定している場合に表示されます。プリンタを接続したゾーンを選択してください。どのゾーンにプリンタを接続したかは、ネットワーク管理者にご確認ください。
- QuickDraw GX は使用できません。プリンタドライバのアイコンが表示されない場合は、QuickDraw GX を使用停止にしてください。
   全子本書「システム条件の確認」39ページ

USB ポートまたはプリンタを選択します。

- USB 接続の場合: USB ポートを選択します。同機種のプリンタが複数接続されている場合は [USB ポート (1)]、[USB ポート (2)] などと表示します。使用するポート番号を選択します。
- AppleTalk 接続の場合: AppleTalk ゾーンとプリンタを選択します。

#### < USB 接続の場合>

<AppleTalk接続の場合>

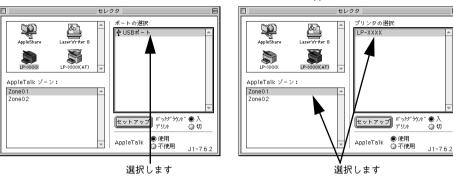




- AppleTalk 接続の場合は、プリンタ名が変更されている場合があります。ネットワーク管理者にご確認ください。
- USB 接続で [ポートの選択] に何も表示されない場合は、コンピュータとプリンタの接続状態が正しいか、プリンタの電源がオンになっているかを確認してください。

# [バックグラウンドプリント]を設定します。

必要に応じて [セットアップ] ボタンをクリックしてプリンタの基本設定を行います。 通常はそのままの設定でご利用いただけます。

△3ア ユーザーズガイド(PDF)「「プリンタセットアップ」ダイアログ | 156 ページ

#### < USB 接続の場合> <a>□</a>

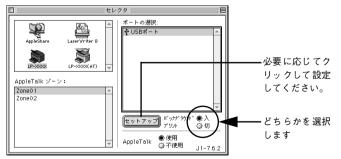



[バックグラウンドプリント] を [入] にすると、印刷しながら Macintosh でほかの作業ができます。ただし、ご使用の Macintosh によってはマウスカーソルが滑らかに動かなくなったり、印刷時間が長くなる場合があります。印刷速度を優先する場合は、[切] を選択してください。

ダイアログ左上のクローズボックスをクリックして設定を終了します。

# 日常の操作

ここでは、日常操作における基本的な説明をします。

## 印刷の流れと印刷手順

印刷を行うための大きな流れを説明します。

**プリンタの電源をオンにして用紙をセットします。**✓ 本書「電源のオン | 23 ページ

△ 本書「使用可能な用紙と給紙 / 排紙」27ページ

用紙を設定して印刷データを作成します。

アプリケーションソフトを起動してから用紙サイズを設定します。その後、印刷データを作成します。

△ア 本書「用紙設定の手順」43 ページ

4 プリンタドライバで印刷条件を設定します。

△ 本書「印刷の手順」43 ページ

⑤ 印刷を実行します。

△ア 本書「印刷の手順」43 ページ

△ 本書「プリンタや印刷の状態を見る」44ページ

△ア本書「印刷の中止方法」45ページ


### 用紙設定の手順

実際に印刷データを作成する前に、プリンタドライバ上で用紙サイズなどを設定します。アプリケーションソフトによっては、独自の用紙設定ダイアログを表示することがあります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。ここでは、SimpleText を例に説明します。




用紙設定をする前に、お使いのプリンタ用のプリンタドライバをセレクタで選択してください。

[SimpleText] アイコンをダブルクリックして起動します。

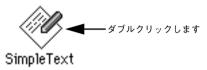

🔽 [ファイル]メニューから[用紙設定](または[プリンタの設定]など)を選択します。

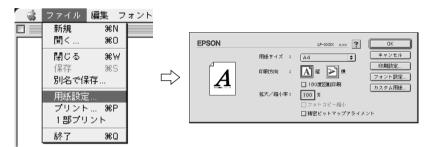

- ③ 必要な項目を設定します。 設定項目やボタンの詳細については、ユーザーズガイド(PDF)を参照してください。
- (4) **[OK] ボタンをクリックして終了します。** この後、印刷データを作成します。

### 印刷の手順

印刷する際に、プリンタドライバ上で印刷部数などを設定します。アプリケーション ソフトによっては、独自の印刷ダイアログを表示する場合があります。その場合は、ア プリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。

「ファイル」メニューから「プリント」(または「印刷])を選択します。



- ② 印刷に必要な項目を設定します。 設定項目やボタンの詳細については、ユーザーズガイド(PDF)を参照してください。
- [印刷] ボタンをクリックして、印刷を実行します。

# プリンタや印刷の状態を見る

EPSON プリンタウィンドウ!3は、プリンタの状態をコンピュータ上でモニタできるユーティリティです。また、ネットワークプリンタをモニタしてプリントジョブ情報を表示したり印刷終アのメッセージを表示することもできます。

### プリンタの状態を表示します

### ポップアップウィンドウ

印刷を実行すると、プリンタのモニタを開始し、エラー発生時にはプリンタの状態を表示します。紙詰まりなどの問題が起こった場合に、[対処方法] ボタンをクリックすると、対処方法が表示されます。[消耗品詳細] ボタンをクリックすると、用紙やトナーの残量が確認できます。



### [プリンタ詳細] ウィンドウ

プリンタの状態やトナー、用紙などの消耗品 の残量をコンピュータのモニタ上で知ること ができます。



### EPSON プリンタウィンドウ!3 の画面を開きます

### [アップル] メニューから起動

[アップル] メニューから [EPSON プリンタウィンドウ!3] を選択して、[プリンタ詳細] ウィンドウを開くことができます。



EPSON プリンタウィンドウ!3 を起動して、


「ファイル」メニューから「環境設定」をク

リックすると、[モニタの設定] ダイアログが

# 動作環境を設定します

#### [モニタの設定] ダイアログ

どのような場合にエラー表示するか、音声通知するかなど EPSON プリンタウィンドウ!3の動作環境を設定できます。

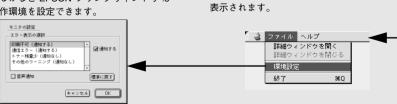

EPSON プリンタウィンドウ!3の詳細は、以下のページを参照してください。 ②アユーザーズガイド(PDF)「EPSON プリンタウィンドウ!3とは」158ページ

### プリンタの状態を確かめるには

EPSON プリンタウィンドウ!3 でプリンタの状態を確かめるために、2 通りの方法で[プリンタ詳細] ウィンドウを開くことができます。この[プリンタ詳細] ウィンドウは、消耗品などの詳細な情報も表示します。


∠テューザーズガイド (PDF) 「「プリンタ詳細」ウィンドウ | 161 ページ



EPSON プリンタウィンドウ !3 を起動する前に、監視したいプリンタが [セレクタ] で選択されているか確認してください。

### [方法 1]

[アップル] メニューから [EPSON プリンタウィンドウ !3] をクリックします。EPSON プリンタウィンドウ!3 が起動し、[プリンタ詳細] ウィンドウが表示されます。

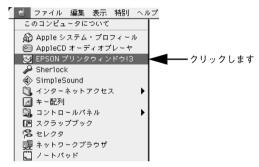

### 「方法 2]

アプリケーションソフトから印刷を実行します。エラーが発生してプリンタの状態を示すポップアップウィンドウがコンピュータのモニタに現れたときに、[消耗品詳細] ボタンをクリックすると [プリンタ詳細] ウィンドウに切り替わります。[対処方法] ボタンが表示された場合は、ボタンをクリックすると対処方法を説明するダイアログが表示されます。




## 印刷の中止方法

プリンタ上の印刷処理を中止するときは、以下の方法で印刷データを削除します。


〔ジョブキャンセル〕スイッチを押します。

印刷中のデータ(ジョブ単位)が削除されます。

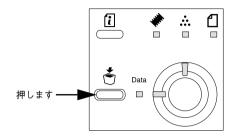

② さらにすべての印刷データを削除するには、[ジョブキャンセル] スイッチを約2秒間 押し続けます。

プリンタが受信したすべての印刷データが消去され、データランプが消灯します。

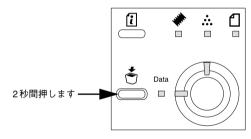

コンピュータ上の処理が続いているときは、以下の方法で削除します。

- 1 コマンド(器)キーを押したままピリオド(.)キーを押して、印刷を中止します。 アプリケーションソフトによっては、印刷中に[印刷]ダイアログを表示するものがあります。ダイアログの印刷を中止するボタン([キャンセル]など)をクリックして印刷を強制的に終了します。
- バックグラウンドプリントを行っている場合は、EPSONプリントモニタ!3を開いて、 印刷状況を確かめます。

△ア ユーザーズガイド (PDF) 「印刷状況を表示する」 174 ページ

(3) EPSONプリントモニタ!3で印刷を中止したり、待機中の印刷ファイルを削除します。

印刷中の最後のページが排紙されると、プリンタの印刷可ランプが点灯します。

# 困ったときは

ここでは、困ったときの対処方法について説明しています。

● コンピュータ画面上のメッセージを確認しましょう	. 46
● ランプの状態を確認しましょう	. 47
● 用紙が詰まったときは	. 50
● プリンタソフトウェアの削除方法	. 57

# コンピュータ画面上のメッセージを確認しましょう

EPSON プリンタウィンドウ!3 をインストールしている場合に問題が発生すると、コンピュータの画面上にポップアップウィンドウが開いてワーニングメッセージやエラーメッセージが表示されます。

コンピュータ画面上にワーニングメッセージやエラーメッセージが表示されていませんか。メッセージが表示されている場合は、その内容を一読して必要な手段を講じてください。

<例>WindowsのEPSONプリンタウィンドウ!3の場合



[対処方法] ボタンがある場合には、そのボタンを クリックすると対処方法が表示されます。対処方法 に従って問題を解決することができます。




プリンタにエラーや問題が発生すると、プリンタのランプが点灯または点滅してお知らせします。以下のページに詳しく対処方法を説明していますので参照してください。

△ ② 本書「ランプの状態を確認しましょう | 47ページ

# ランプの状態を確認しましょう

プリンタの上カバー右側にある各ランプの状態を確認してください。

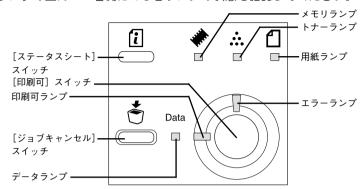

ランプの組み合わせで表示されるプリンタの状態には、ワーニング、エラー、ステータスの3種類があります。

プリンタの状態	説明
ワーニング	プリンタに何らかの問題が発生している状態です。以下の説明を参照して適切な処置をしてください。ワーニングは、[ステータスシート] スイッチを押して消すことができます。
エラー	ブリンタに何らかのエラーが発生していて印刷が実行できない、あるいは指定された 条件での印刷が実行できずにプリンタ側で自動的にエラー回避の手段を取ったことを 意味します。以降の説明を参照して適切な処置をしてください。
ステータス	プリンタの現在の状態です。



- エラーとワーニングが発生している場合は、ワーニングの表示を行いません。
- ワーニング発生中に他のワーニングが発生した場合は、該当するすべてのランプが点滅します。
- 自動復帰できないエラーが発生した場合は、[印刷可] スイッチを押してもエラーを解除することはできません(ただし、エラーランプは一時的に消えます)。[印刷可] スイッチから指を離すとエラーランプが再度点灯しますので、適切な処置を行ってエラーを解除してください。

ランプ状態の記載の意味は、以下の通りです。

記載	意味
点灯	点灯
点滅 1	点灯 0.3 秒、消灯 0.3 秒の点滅
点滅 2	点灯 0.6 秒、消灯 0.6 秒の点滅
点滅 3	点灯 0.6 秒、消灯 2.4 秒の点滅
_	状況によって点滅・点灯します。
消灯	消灯

		ラ:	ンプ			
メモリ	トナー	用紙	データ	印刷可	エラー	説明 / 処置
*	∴		Data			
点灯	消灯	消灯	_	消灯	点滅 1	<b>エラー:ページ (オーバーラン) エラーが発生しました。</b> 印刷内容が複雑で、プリンタの処理が追いつきません。
						以下のページを参照して「自動エラー解除」がおフに設定されている場合は、次のどちらかの操作を行ってください(「自動エラー解除」がオフに設定されている場合は、次のどちらかの操作を行ってください(「自動エラー解除」をオンに設定しておくと、一定時間(5秒)後に、自動的にエラー状態を解除します)。  『Windows:ユーザーズガイド(PDF)「「ブリンタ設定」ダイアログ」62ページ 『 Macintosh:ユーザーズガイド(PDF)「「設定」ダイアログ」168ページ ・ ジョブキャンセルを行います。 ・ ジョブキャンセルを行います。
						エラー: メモリオーバーでメモリが足りません。 処理中にメモリ不足が発生し、動作が続行できません。
						以下のページを参照して[自動エラー解除]の設定を確認してください。[自動エラー解除]がオフに設定されている場合は、次のどちらかの操作を行ってください([自動エラー解除]をオンに設定しておくと、一定時間(5秒)後に、自動的にエラー状態を解除します)。  Windows: ユーザーズガイド(PDF)「「ブリンタ設定」ダイアログ」62ページ  Macintosh: ユーザーズガイド(PDF)「「設定」ダイアログ」168ページ  「印刷可]スイッチを押します。 ・ジョブキャンセルを行います。 再度印刷するときは、ブリンタドライバで解像度を下げるか、アブリケーションソフトの取扱説明書を参照して解像度を下げてください。または、メモリを増設してく
						ださい。

		ラン	ノプ			
メモリ	トナー <b>.:.</b>	用紙	データ Data	印刷可	エラー	説明 / 処置
点滅 1	消灯	消灯	_	消灯	点灯	<b>エラー: I/F カードエラーが発生しました。</b> 本プリンタでは使用できないインターフェイスカードが 挿入されています。 電源をオフにした後、インターフェイスカードを抜きます。
点滅 1	-	-	_	_	消灯	<b>ワーニング: 部数指定できませんでした。</b> 指定した部数の印刷データを扱うためのメモリが足りないため、1部だけ印刷します。  プリンタドライバで解像度を下げて印刷することで、ブリンタが扱う印刷データの量が少なくなり、複数部の印刷が可能になる場合があります。
点滅 1		_	_	_	消灯	フーニング:解像度を落としました。 メモリ不足により指定された解像度での印刷ができず、解像度を下げて印刷しました。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

		ラ:	ンプ			
メモリ	トナー	用紙	データ Data	印刷可	エラー	説明 / 処置
***	<b></b>		Data			
消灯	点灯	消灯	-	消灯	点滅2	エラー: トナーカートリッジを交換してください。 ET カートリッジのトナーがなくなりました。  新しい ET カートリッジと交換してください。  第 ユーザーズガイド (PDF) 「ET カートリッジの交換」219 ページ このメッセージは、[印刷可] スイッチを押すと一時的に消去できます。ただし、[トナー交換エラー (表示)]をオンに設定している場合は、1 枚印刷するごとにエラーが発生します。エラーが発生するたびに [印刷可] スイッチを押してエラーを解除してください。  『 Windows: ユーザーズガイド (PDF) 「[ブリンタ設定] ダイアログ」62 ページ  Macintosh: ユーザーズガイド (PDF) 「[設定] ダイアログ」168 ページ
_	点滅 1	_	_	_	消灯	ワーニング: トナーが少なくなりました。 トナー残量が少なくなりました。 
消灯	消灯	点灯	_	消灯	点灯	<ul> <li>エラー:排紙部で用紙が詰まりました。</li> <li>・プリンタ内部の定着器付近で紙詰まりが発生しました。</li> <li>エラー:用紙が詰まりました。</li> <li>・プリンタ内部(給紙口以外)で紙詰まりが発生しました。</li> <li>・上カバーを開けて用紙を取り除き、上カバーを閉じます。エラー状態が自動的に解除されます。ウォーミングアップを行った後、紙詰まりが発生したページから印刷が再開されます。</li> <li>エラー:給紙ミスで用紙が詰まりました。</li> <li>給紙口で紙詰まりが発生し、正常に給紙が行われませんでした。</li> <li>・給紙口の紙詰まりが発生し、正常に給紙が行われませんでした。</li> <li>・ 用紙カセットから給紙している場合は、カセットをセットし直します。</li> <li>・ 用紙トレイから給紙している場合は、上カバーを開けて用紙の有無を確認してからカバーを閉じます。ウォーミングアップ終了後、紙詰まりが発生したページから印刷が開始されます。</li> <li>ム子 本書「用紙が詰まったときは」50ページ</li> </ul>

		ラン	ノプ			
メモリ	トナー <b>∴</b> .	用紙	データ Data	印刷可	エラー	説明 / 処置
消灯	消灯	消灯	-	消灯	点灯	<b>エラー:上カバーが開いています。</b> 上カバーが開いています。 
	_	点滅 1	-	_	消灯	ワーニング:指定したタイプの用紙がありませんでした。 印刷時に指定した用紙サイズと用紙タイプの用紙がセットされている給紙装置が見つからないため、用紙サイズのみ一致する給紙装置から給紙しました。
消灯	消灯	点滅 1	_	消灯	点灯	エラー:用紙がありません。 以下のような場合に表示されます。 ①印刷のために給紙しようとした給紙装置に、指定サイズの用紙がセットされていません。 ②すべての給紙装置に用紙がセットされていません。 ①の場合 給紙装置に正しいサイズの用紙をセットすると、エラー状態を自動的に解除して印刷します。 ②の場合 いずれかの給紙装置に用紙をセットすると、エラー状態を自動的に解除して印刷します。


		ラン	ンプ			
メモリ	トナー <b>∴</b> .	用紙	データ Data	印刷可	エラー	説明 / 処置
消灯	消灯	点滅 1	_	消灯	点滅 1	<b>エラー:用紙を交換してください。</b> 給紙を行おうとした給紙装置にセットされている用紙サイズと、印刷する用紙サイズが異なっています。
						以下のページを参照して [自動エラー解除] の設定を確認してください。[自動エラー解除] がオフに設定されている場合は、以下の3つのうちいずれかの操作を行ってください([自動エラー解除] をオンに設定しておくと、一定時間(5秒)後に、自動的にエラー状態を解除します)。  Windows: ユーザーズガイド (PDF) 「[プリンタ設定] ダイアログ」62ページ  Macintosh: ユーザーズガイド (PDF) 「[設定] ダイアログ」168ページ  ・ 給紙装置に正しいサイズの用紙をセットします。[印刷可] スイッチを押して印刷します。 ・ 用紙を交換しないで [印刷可] スイッチを押します。セットされている用紙に印刷します。
_	_	点滅 1	_	_	消灯	<b>ワーニング: 用紙サイズが正しくありません。</b> 給紙した用紙と設定されている用紙サイズが異なっています。
						[用紙サイズのチェックをしない]をオンに設定すると、 用紙サイズエラーは表示されなくなります。 ② Windows:ユーザーズガイド(PDF) 「[拡張設定]ダイアログ」67ページ ② Macintosh:ユーザーズガイド(PDF) 「[拡張設定]ダイアログ」145ページ
_	_	_	点滅 1	_	消灯	ステータス: ブリンタ内にデータが残っています。 ブリンタ内に残っている印刷データは、[印刷可] スイッチによって印刷・排紙します。 
_	_	-	-	点灯	消灯	ステータス: 印刷可能です。         印刷可状態です。
_	-	_	_	点滅 1	消灯	ステータス:ウォーミングアップしています。 ウォーミングアップ中です。 
消灯	_	消灯	_	点滅 1	点滅 1	ステータス: ジョブをキャンセルします。 印刷処理を中止して、データ (ジョブ単位) を削除しました。
点滅 1	ı	消灯	消灯	点滅 1	点滅 1	ステータス:全ジョブをキャンセルします。 印刷処理を中止して、すべてのデータを削除しました。

		ラン	ノプ			
メモリ	トナー <b>.:.</b>	用紙	データ Data	印刷可	エラー	説明 / 処置
_	_	_	_	点滅3	消灯	ステータス: 節電しています。 節電状態です。データを受信すると解除されます。  節電状態を解除するには、印刷を開始してください。
_	_	_	_	消灯	点滅 3	ステータス: 印刷できない状態です。 [印刷可] スイッチが押されていません。  印刷するには、[印刷可] スイッチを押してください。
消灯	消灯	点灯	消灯	消灯	消灯	ステータス: ROM をチェックしています。 ROM をチェックしています。  プリンタが印刷可状態になるまでしばらくお待ちくださ い。
消灯	点灯	消灯	消灯	消灯	消灯	ステータス: RAM をチェックしています。 RAM をチェックしています。  プリンタが印刷可 状態になるまでしばらくお待ちくださ い。
点灯	消灯	消灯	消灯	消灯	消灯	ステータス: システムチェックを行っています。 自己診断と、初期化を行っています。 
全	点灯→全浴		ーコード <sub>۶</sub> 繰り返す。	点灯→全消	<b>エラー:サービスへ連絡してください。</b> サービスコールエラーが発生しました。	

# 用紙が詰まったときは

用紙が詰まる主な原因と、詰まった用紙を取り除く方法を説明します。

紙詰まりが発生したときは、操作パネルの印刷可ランプが消灯し、エラーランプと用 紙ランプが点灯してお知らせします。本書の手順に従って用紙を取り除いてください。

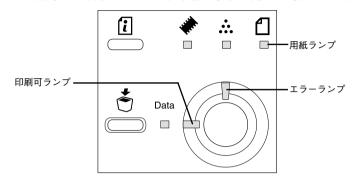

また、EPSON プリンタウィンドウ!3 が紙詰まりをお知らせします。[対処方法] ボタンをクリックすると、詰まった用紙を取り除く手順を説明します。説明に従ってください。

**☞** Windows: ユーザーズガイド (PDF) 「EPSON プリンタウィンドウ!3 とは」74ページ

**△** Macintosh: ユーザーズガイド (PDF) 「EPSONプリンタウィンドウ!3 とは」158ページ

Windows: 給紙口で詰まった場合



Macintosh:給紙口で詰まった場合



## 紙詰まりの原因

紙詰まりの主な原因は次のようなものです。紙詰まりが繰り返し発生するときは、以下の点を確認してください。

- プリンタが水平に設置されていない
- 用紙をセットする前によくさばいていない
- 用紙が正しくセットされていない
- オプションの用紙力セットが正しくセットされていない
- 本機で使用できない用紙を使用している全ア本書「印刷できる用紙の種類」27 ページ
- 吸湿して波打ちしている用紙を使用している
- 給紙ローラが汚れている


△アユーザーズガイド (PDF) 「給紙ローラのクリーニング」235 ページ



用紙を取り除く際に、用紙を破かないよう注意してください。用紙が破れた場合は、破れた用紙が残らないようすべて取り除いてください。

## 給紙部で用紙が詰まった場合は

下図の箇所で発生します。

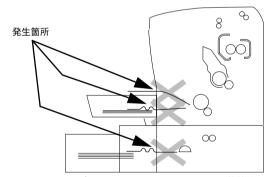

オプションのロアーカセットユニット装着時




用紙を取り除いてもエラーは解除されませんので、上カバーを必ず一度開閉してください。


### 用紙トレイまたはオプションのロアーカセットユニットでの紙詰まり

用紙トレイまたはオプションのロアーカセットユニットでの紙詰まりは、以下の手順で取り除いてください。

用紙トレイのカバーを取り外して、セットされている用紙を取り除きます。

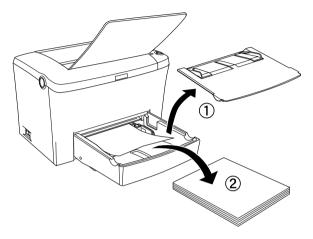


オプションのロアーカセットユニットの場合は、用紙カセットを取り外します。

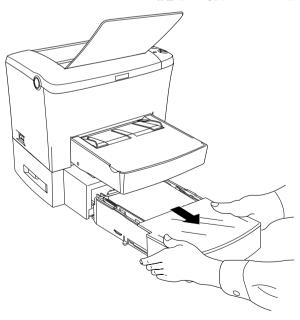


詰まっている用紙をゆっくり引き抜きます。

オプションのロアーカセットユニットの場合は、挿入口の奥も確認してください。

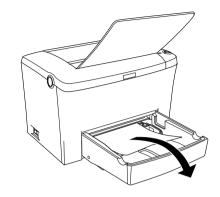


用紙トレイに用紙をセットして、カバーを取り付けます。

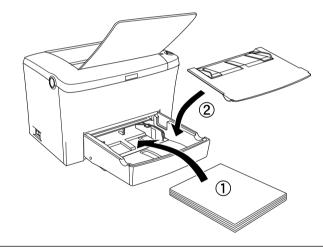


ポイント

用紙トレイおよび用紙カセット内部の金属板が押し下げられていることを確認してから、用紙をセットし直す、または用紙カセットをプリンタにセットしてください。

オプションのロアーカセットユニットの場合は、用紙カセットをセットします。

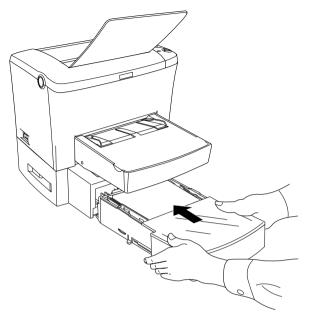


4 **ラッチを押して上カバーをゆっくり開けて、閉じます。** 必ず上カバーを開閉してください。

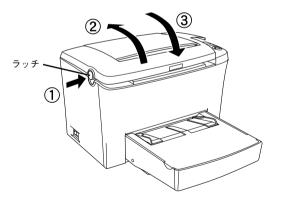


## 手差しガイドでの紙詰まり


手差しガイドでの紙詰まりは、以下の手順で取り除いてください。

詰まっている用紙をゆっくり引き抜きます。

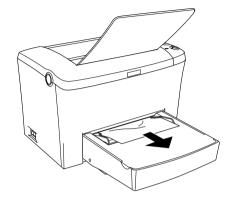


給紙口の奥に詰まった用紙が残ってしまった場合は、下図の手差しガイド板を取り外してから取り除いてください。

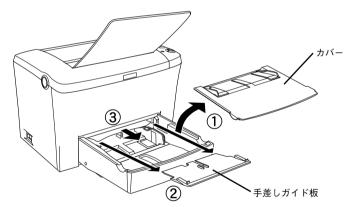

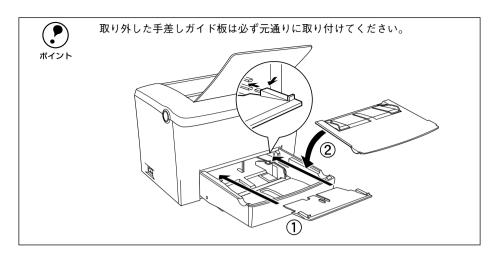


**ラッチを押して上カバーをゆっくり開けて、閉じます。** 必ず上カバーを開閉してください。

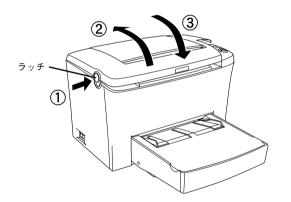

# プリンタ内部で用紙が詰まった場合は

### 感光体ユニットでの紙詰まり

下図の箇所で発生します。

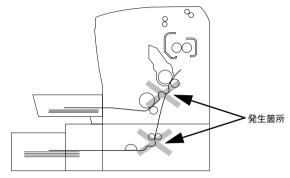


オプションのロアーカセットユニット装着時



用紙は必ず上カバーをゆっくり開け、ET カートリッジと感光体ユニットを取り外してから引き抜いてください。


### 定着器部分での紙詰まり


下図の箇所で発生します。

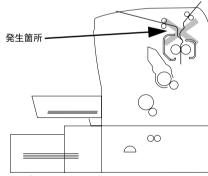


オプションのロアーカセットユニット装着時

ラッチを押して上カバーをゆっくり開けます。

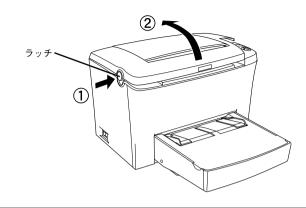

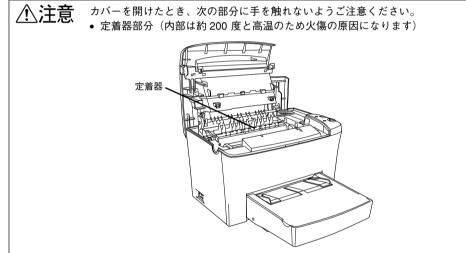


### 取っ手を持ち、ET カートリッジを引き上げます。

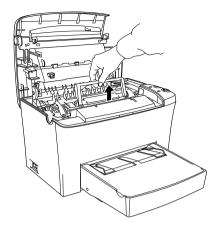





• ET カートリッジのシャッタは開けないでください。印刷品質が低下します。

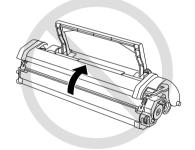


● 取り出した ET カートリッジは、トナーがこぼれないよう、水平な場所へ置いてください。プリンタ内部にトナーがこぼれた場合は、きれいに拭き取ってください。

# ③ 取っ手を持ち、感光体ユニットを引き上げます。

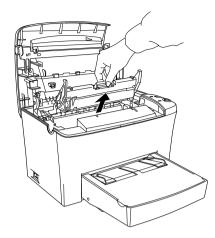

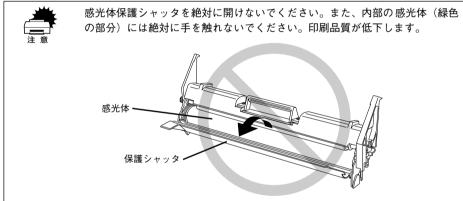


# 用紙をゆっくりと引き抜きます。

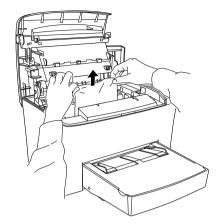



• 定着器部分で紙が詰まった場合は、下図のように下からゆっくり引き抜いてください。上から引き抜くと印刷品質が劣化します。

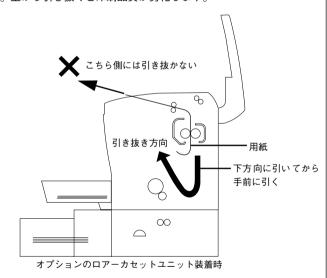


• 用紙はゆっくりと引き抜いてください。紙片がプリンタ内に残り故障の原因となります。

- 用紙の定着器部分に触れていた箇所は、熱くなっているため手を触れないようご注意ください。
- 詰まった紙を取り除く際に、用紙の一部がちぎれて手の届かないところに 残ってしまった場合などは、無理に取り除こうとせずに、エプソンの修理窓 口、または保守契約をされている場合は契約店にご連絡ください。エプソン の修理窓口の連絡先は本書巻末に記載されています。


### 感光体ユニットをプリンタに取り付けます。

- ① 感光体ユニットとプリンタ内部に表示している番号(1)を合わせます。
- ② 両側のガイドを合わせながら底に突き当たるまで確実に差し込みます。

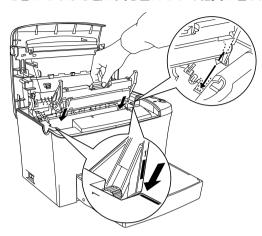


### ← ET カートリッジをプリンタに取り付けます。

- ① ET カートリッジとプリン内部に表示している番号(2)を合わせます。
- ②両側のガイドを合わせながら奥に突き当たるまで確実に差し込みます。

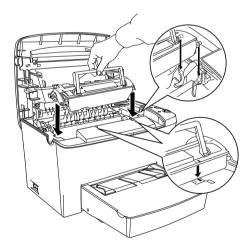

上力バーを、カチッと音がするまでしっかり閉じます。

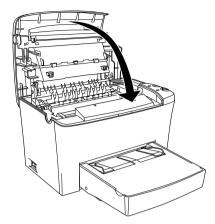

# プリンタソフトウェアの削除方法

プリンタドライバを再インストール する場合やバージョンアップする場合は、すでに インストールされているプリンタソフトウェアを削除(アンインストール)する必要 があります。

# Windows の場合

Windows の標準的な方法でプリンタソフトウェア(プリンタドライバ /EPSON プリンタウィンドウ!3/USB デバイスドライバ)を削除する手順を説明します。



- USBデバイスドライバは、USB接続している場合にインストールされるデバイスドライバです。
- EPSONプリンタソフトウェアCD-ROMをコンピュータにセットして表示される画面からも削除することができます。
- 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。
- ② Windows の [スタート] ボタンをクリックし、[設定] にカーソルを合わせて、[コントロールパネル] をクリックします。
- [アプリケーションの追加と削除] アイコンをダブルクリックします。



# 削除するドライバを選択して[追加と削除]ボタンをクリックします。

Windows2000 の場合は [プログラムの変更と削除] をクリックしてから、削除対象となる項目をクリックして「変更/削除] ボタンをクリックします。

• プリンタドライバと EPSONプリンタウィンドウ!3を削除する場合:

[EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ] をクリックして、以下のページへ進みます。

△ア本書「プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ!3 の削除 | 59 ページ





EPSON プリンタウィンドウ !3 のみを削除したい場合は、以下のページを参照してください。

∠3 ユーザーズガイド (PDF) 「プリンタソフトウェアを削除するには」118ページ

### • USB デバイスドライバを削除する場合:

[EPSON USB プリンタデバイス] をクリックして、以下のページへ進みます。 全ア 本書「USB デバイスドライバの削除」60 ページ





- [EPSON USB プリンタデバイス] は、Windows98/Me で USB 接続をご利用の場合にのみ表示されます。
- インストールが不完全なまま終了していると [USB プリンタデバイス] の項目が表示されないことがあります。その場合は、プリンタソフトウェア CD-ROM 内の [Epusbun.exe] ファイルを実行してください。
- ①コンピュータに「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ②[エクスプローラ] などで CD-ROM に収録されたファイルを表示させます。
- ③[Win9x] フォルダをダブルクリックして開きます。
- ④[Epusbun.exe] アイコンをダブルクリックします。

### プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ!3 の削除

以下の手順から続けて、下記の作業を行ってください。 27 58 ページ手順 4 から続けてください。

[プリンタ機種] タブをクリックし、お使いのプリンタ (LP-2200) のアイコンを選択します。



(LP-2200 用) [ユーティリティ] タブをクリックし、EPSON プリンタウィンドウ!3 (LP-2200 用) にチェックマークが付いていることを確認して [OK] ボタンをクリックします。






監視プリンタの設定ユーティリティを削除すると、本機以外の EPSON プリンタウィンドウ!3 に対しても監視プリンタの設定が変更できなくなります。

(7) EPSON プリンタウィンドウ!3の削除確認のメッセージが表示されたら、[はい] ボタンをクリックします。

EPSON プリンタウィンドウ!3(LP-2200用)の削除が始まります。



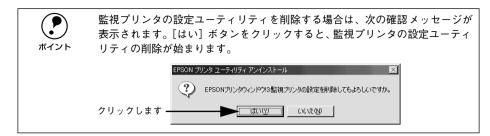

8 プリンタドライバの削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい] ボタンをクリックします。

プリンタドライバの削除が始まります。





- 関連ファイル削除のメッセージが表示されたら [はい] ボタンをクリックします。プリンタドライバに関連するファイルが削除されます。
- 削除したプリンタを [通常使うプリンタ] として設定していた場合は、ほかのプリンタドライバを [通常使うプリンタ] に設定します。メッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。
- 終了のメッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。



これでプリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ!3 の削除(アンインストール) は終了です。



プリンタドライバを再インストールする場合は、コンピュータを再起動させてください。

### USB デバイスドライバの削除

Windows98/MeでUSB接続をご利用の場合のみ必要なデバイスドライバです。



- USB デバイスドライバを削除する前に、プリンタドライバを削除してください。
- USB デバイスドライバを削除すると、USB 接続しているほかのエプソン製プリンタも利用できなくなります。

以下の手順から続けて、下記の作業を行ってください。 27 58 ページ手順 4 から続けてください。

[はい]をクリックします。
USB デバイスドライバの削除が始まります。



6 **[はい] をクリックします。** コンピュータが再起動します。




これで USB デバイスドライバの削除は終アです。

# Macintosh の場合

- 起動しているアプリケーションソフトを終了し、Macintosh を再起動します。
- EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM を Macintosh にセットします。
- ③ [プリンタドライバのインストール] フォルダをダブルクリックして開きます。



4 LP-2200のインストーラアイコンをダブルクリックします。

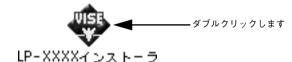

「続ける…」ボタンをクリックします。



インストーラの画面左上にあるメニューから [アンインストール] を選択します。



「アンインストール」ボタンをクリックします。

プリンタドライバの削除が始まります。



(S) [OK] ボタンをクリックします。



「終了」ボタンをクリックします。



これでプリンタドライバの削除は終了です。

# 付録

● 電子マニュアルのご案内	62
● 電子マニュアルの見方	63
● ユーザーズガイド(PDF ファイル)のもくじ	66
● DOS 環境でお使いのお客様へ	68
● サービス・サポートのご案内	69

# 電子マニュアルのご案内

本製品に添付されている EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM には、以下の電子マニュアルが収録されています。

### 活用ガイド


コンピュータの画面でご覧いただくガイダンスです。用紙を節約する方法や印刷ミスをなくすチェックポイントなど、知っていると便利な情報が掲載されています。

### ユーザーズガイド

プリンタドライバの詳細な機能説明や困ったときのさまざまな事例とその対応など、本機をご使用いただくために必要な情報がすべて掲載されています。ユーザーズガイドに掲載されている情報(もくじ)については以下のページを参照してください。 27 本書「ユーザーズガイド (PDF ファイル) のもくじ」66 ページ

ユーザーズガイドは、PDF(Portable Document Format)ファイルとして収録されております。この PDF ファイルを開くには「Adobe® Acrobat® Reader®」というソフトウェアが必要です。本製品に添付されている CD-ROMには Acrobat Reader 4.0 も収録されています。ユーザーズガイド(PDF)の見方については、以下のページを参照してください。

△ア 本書「電子マニュアルの見方」63ページ

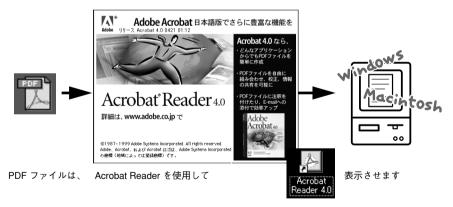

# 電子マニュアルの見方

本製品に添付のEPSON プリンタソフトウェア CD-ROM に収録されている「活用ガイド」と「ユーザーズガイド」の使い方について説明します。



ユーザーズガイドはページ数が多いので、画面でご覧いただくだけでなく、印刷してご覧いただくこともできます。ここでは、ユーザーズガイド(PDF)の開き方と印刷の仕方についても説明します。

# Windows での見方

- ← EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。
- ② 機種選択の画面が表示されたら、お使いのプリンタの機種名をクリックして [次へ]を クリックします。
- ③ 下の画面が表示されたら [マニュアルを見る] をクリックして [次へ] をクリックします。



4 [マニュアルを見る] メニューの [活用ガイドを見る] または [ユーザーズガイドを見る] をクリックして [次へ] をクリックします。



- 「活用ガイドを見る」を選択した場合は、活用ガイドが開きます。
- 「ユーザーズガイドを見る」を選択した場合は、⑤ へ進んでください。
- [ユーザーズガイド] をクリックして [表示] をクリックします。 Acrobat Reader が起動して、ユーザーズガイドが表示されます。印刷してご覧になり たい場合は、さらに次の ⑤ へ進んでください。







ご利用のコンピュータに Acrobat Reader がインストールされていない場合は、Acrobat Reader のインストーラが起動します。インストーラの画面の表示に従ってインストールを実行してください。

プリンタに A4 サイズの用紙をセットします。

🥜 [ファイル]メニューの[印刷]をクリックします。

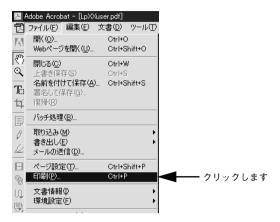

(8) [用紙サイズに合わせる]がチェックされていることを確認して、[プロパティ]をクリックします。

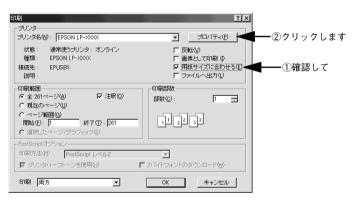

[レイアウト] タブをクリックして [割り付け] のチェックボックスにチェックを付けます。

ユーザーズガイドは 1 ページ A5 サイズの設定でレイアウトされています。A4 サイズ の用紙に 2 面割り付けをすることで見やすいサイズで印刷することができます。



(□) [OK] ボタンをクリックして画面を閉じて印刷を実行します。

## Macintosh での見方

- Macintoshを起動した後、EPSONプリンタソフトウェアCD-ROMをセットします。
- 「マニュアル]フォルダをダブルクリックします。





ユーザーズガイドをお読みいただくには Acrobat Reader が必要です。Acrobat Reader がインストールされていない場合は、最初に [マニュアル] フォルダ内の [Acrobat Reader] フォルダをダブルクリックして開き、[Installer] アイコンをダブルクリックしてインストールを実行してください。インストールは画面の表示に従ってください。




[活用ガイドを見る] または[ユーザーズガイド] をダブルクリックします。



- [活用ガイドを見る] を選択した場合は、活用ガイドが開きます。
- [ユーザーズガイド] を選択した場合は、Acrobat Reader が起動して、ユーザーズガイドが表示されます。印刷してご覧になりたい場合は、4 へ進んでください。
- プリンタに A4 サイズの用紙をセットします。
- [] 「ファイル」メニューの「プリント」をクリックします。



6 [用紙サイズに合わせる] がチェックされていることを確認して、[レイアウト] アイコンをクリックします。

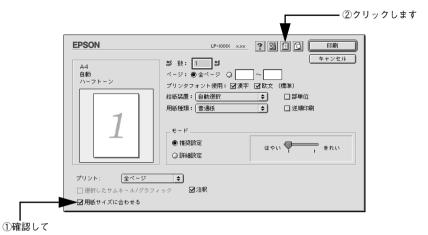

7 [割り付け] チェックボックスにチェックを付けて [OK] ボタンをクリックします。 ユーザーズガイドは 1 ページ A5 サイズの設定でレイアウトされています。 A4 サイズ の用紙に 2 面割り付けをすることで見やすいサイズで印刷することができます。



(8) [印刷] ボタンをクリックして印刷を実行します。

ユーザーズガイド
(PDF ファイル)のもくじ
本書中のマーク、画面、表記について9
使用可能な用紙と給紙 / 排紙
用紙について11
印刷できる用紙の種類11
印刷できない用紙12
印刷できる領域13 用紙の保管13
治紙装置と用紙のセット方法14
セットできる用紙サイズと容量14
給紙装置の優先順位14
用紙トレイへの用紙のセット15
手差しガイドへの用紙のセット19
ロアーカセットユニットへの用紙のセット20
排紙方法について
フェイスダウン排紙23 フェイスアップトレイ(オプション)への排紙24
ラエイスアップトレイ (オフション) へのがれ…24 特殊紙への印刷25
ハガキへの印刷25
封筒への印刷27
厚紙への印刷28
ラベル紙への印刷29
OHPシートへの印刷30
不定形紙への印刷31
用紙タイプ選択機能32
Windows プリンタドライバの機能
と関連情報
プロパティの開き方35
プリンタドライバで設定できる項目36
[ <b>基本設定] ダイアログ37</b> [詳細設定] ダイアログ41
任意の用紙サイズを登録するには43
[レイアウト] ダイアログ45
拡大 / 縮小して印刷するには46
1 ページに複数ページのデータを印刷するには 47
[ページ装飾] ダイアログ49
スタンプマークを印刷するには52

オリジナルスタンプマークの登録方法54
[環境設定] ダイアログ58
[実装オプション設定] ダイアログ
[プリンタ設定] ダイアログ62
[拡張設定] ダイアログ67
TrueType フォントをプリンタフォントに
置き換えるには69
[動作環境設定] ダイアログ71
[ユーティリティ] ダイアログ73
EPSON プリンタウィンドウ!3 とは74
[モニタの設定] ダイアログ76
プリンタの状態を確かめるには78
[プリンタ詳細] ウィンドウ80
[ジョブ情報] ウィンドウ81
対処が必要な場合は83
共有プリンタを監視できない場合は84
監視プリンタの設定84
EPSON プリンタウィンドウ!3 のみの
インストール手順85
プリンタを共有するには86
プリントサーバの設定87
クライアントの設定95
プリンタ接続先の変更103
Windows 95/98/Me の場合103
Windows NT4.0/2000 の場合106
印刷を高速化するには
(Windows NT4.0/2000)109
DMA 転送とは109
DMA 転送を設定する前に109
Windows NT4.0 の場合110
Windows 2000 の場合112
印刷の中止方法116
プリンタソフトウェアの削除方法118
プリンタソフトウェアを削除するには118
追加ドライバを削除するには
(Windows 2000) 125
B. B. C.
Macintosh プリンタドライバの機能
と関連情報
設定ダイアログの開き方128

TT0+=- >   +=   >   -	
画面の表示フォントをプリンタフォントに	404
置き換えるには	131
任意の用紙サイズを登録するには	
[プリント] ダイアログ	
[詳細設定] ダイアログ	
[拡張設定] ダイアログ	
[レイアウト] ダイアログ	
拡大 / 縮小して印刷するには	149
スタンプマークを印刷するには	150
オリジナルスタンプマークの登録方法	151
1 ページに複数ページのデータを印刷する	
には	155
[プリンタセットアップ] ダイアログ	156
EPSON プリンタウィンドウ!3とは	
[モニタの設定] ダイアログ	
プリンタの状態を確かめるには	
[プリンタ詳細] ウィンドウ	
[ジョブ情報] ウィンドウ	
対処が必要な場合は	
EPSON リモートパネル!	
EPSON リモートパネル! のインストール	
EPSON リモートパネル! の操作方法	
[設定] ダイアログ	
「oxに」ダイアログバックグラウンドプリントを行う	
印刷状況を表示する	
印刷の中止方法	1/5
プリンタソフトウェアの削除方法	176
エイナやマルフコュンルについて	
添付されているフォントについて	
EPSON バーコードフォントの使い方	
(Windows)	
注意事項	
システム条件	181
バーコードフォントのインストール	
バーコードの作成	183
各バーコードの概要	
TrueType フォントのインストール方法	
Windows でのインストール	
Macintosh でのインストール	194
オプションと消耗品について	
オプションと消耗品の紹介	107
<b>オフンヨノC消耗品の約1「</b>	197

	パラレルインターフェイスケーブル	197
	USB インターフェイスケーブル	198
	インターフェイスカード	
	ロアーカセットユニット	
	フェイスアップトレイ	
	増設メモリ	
	ET カートリッジ	
	感光体ユニット	
	リファレンスマニュアル	
	通信販売のご案内	
	ご注文方法	201
	お届け方法	201
	お支払い方法	201
	送料	201
	消耗品カタログの送付	201
	増設メモリの取り付け	202
	インターフェイスカードの取り付け	208
	ロアーカセットユニットの取り付け	211
	フェイスアップトレイの取り付け	214
	オプション装着時の設定(Windows)	215
プ	リンタのメンテナンス	
	ET カートリッジの交換	219
	<b>ET カートリッジの交換</b> 交換時期 交換の手順	219 220
	<b>ET カートリッジの交換</b> 交換時期	219 220
	ET カートリッジの交換	219 220 225
	ET カートリッジの交換         交換時期         交換の手順         使用済み ET カートリッジの回収について         感光体ユニットの交換         感光体ユニットの寿命(感光体ライフ)	219 220 225 226
	ET カートリッジの交換	219 220 225 226
	ET カートリッジの交換	219 220 225 226 226
	ET カートリッジの交換	219 220 225 226 226 226
	ET カートリッジの交換	219 220 225 226 226 226 227
	ET カートリッジの交換	219 220 225 226 226 226 227 227
	ETカートリッジの交換	219 220 225 226 226 227 227 234 235
	ETカートリッジの交換	219 220 225 226 226 227 234 235 240
	ETカートリッジの交換  交換時期  交換の手順 使用済みETカートリッジの回収について  感光体ユニットの交換  感光体ユニットの寿命(感光体ライフ) について  感光体ユニットを交換する前に  感光体ユニット交換時のご注意  感光体ユニットの交換方法  使用済み感光体ユニットの回収について  給紙ローラのクリーニング  プリンタの精掃  プリンタの輸送と移動	219226226226226227234235240241
	ETカートリッジの交換  交換時期  交換の手順 使用済みETカートリッジの回収について  感光体ユニットの交換  感光体ユニットの寿命(感光体ライフ) について  感光体ユニットを交換する前に  感光体ユニットを交換する前に  感光体ユニットを交換する前に  感光体ユニットの交換方法  使用済み感光体ユニットの回収について  給紙ローラのクリーニング  プリンタの精掃  プリンタの輸送と移動  輸送と移動の方法	219220226226226227227234235240241
	ETカートリッジの交換  交換時期  交換の手順 使用済みETカートリッジの回収について  感光体ユニットの交換  感光体ユニットの寿命(感光体ライフ) について  感光体ユニットを交換する前に  感光体ユニット交換時のご注意  感光体ユニットの交換方法  使用済み感光体ユニットの回収について  給紙ローラのクリーニング  プリンタの精掃  プリンタの輸送と移動	219220226226226227227234235240241
	ETカートリッジの交換  交換時期  交換の手順 使用済みETカートリッジの回収について  感光体ユニットの交換 感光体ユニットの寿命(感光体ライフ) について 感光体ユニットを交換する前に 感光体ユニットを交換時のご注意 感光体ユニットの交換方法 使用済み感光体ユニットの回収について  給紙ローラのクリーニング プリンタの精掃  プリンタの輸送と移動 輸送と移動の方法 輸送時の注意	219220226226226227227234235240241
	ETカートリッジの交換  交換時期  交換の手順 使用済みETカートリッジの回収について  感光体ユニットの交換  感光体ユニットの寿命(感光体ライフ) について 感光体ユニットを交換する前に 感光体ユニット交換時のご注意 感光体ユニットの交換方法 使用済み感光体ユニットの回収について  給紙ローラのクリーニング  プリンタの輸送と移動  輸送と移動の方法 輸送時の注意	219220225226226227234235240241241
	ETカートリッジの交換  交換時期  交換の手順 使用済みETカートリッジの回収について  感光体ユニットの交換 感光体ユニットの寿命(感光体ライフ) について 感光体ユニットを交換する前に 感光体ユニットを交換時のご注意 感光体ユニットの交換方法 使用済み感光体ユニットの回収について  給紙ローラのクリーニング プリンタの精掃  プリンタの輸送と移動 輸送と移動の方法 輸送時の注意	219226226226226227235240241241

	印刷しない	.243
	プリンタがエラー状態になっている	.247
	「LPT1 に書き込みができませんでした」エラー	-
	が発生する	.254
	Macintosh のセレクタでプリンタを選択して	
	いない	254
	Macintosh のセレクタにプリンタドライバ	
	またはプリンタが表示されない	255
	エラーが発生する	
	給排紙されない	
	紙詰まりエラーが解除されない	
	用紙を二重送りしてしまう	
	用紙がカールする	
	「通信エラーが発生しました」と表示される	
用	紙が詰まったときは	
, 13	<ul><li>紙詰まりの原因</li></ul>	
	給紙部で用紙が詰まった場合は	
	プリンタ内部で用紙が詰まった場合は	
FΠ	プラフス Paul Chillian in 6 フルー物 I ko	
-13	きれいに印刷できない	
	印刷の濃淡が思うように印刷できない	
	印刷が薄いまたはかすれる	
	1200dpi 印刷で極細線が薄い、または印刷され	
	ない	
	1200dpi 印刷で薄い色や特定のパターンが印刷	
	されない	
	黒点が印刷される	
	周期的に汚れがある	
	指でこするとにじむ	
	黒い部分に白点がある	
	無紙全体が黒く印刷されてしまう	
	黒線が印刷される	
	無線が印刷されない	
	白抜けがおこる	
	裏面が汚れる	
ぁ	表面ガブライパマ 面表示と印刷結果が異なる	
_	画衣小C中間和木が異なる 画面と異なるフォント / 文字 / グラフィックス	200
	画面と異なるフォンド/ 文字/ グラフィックス で印刷される	280
	画面と異なる位置に印刷される	20U 201
	画面と異なる位置に印刷される   罫線が切れたり文字の位置がずれる	
	設定と異なる印刷をする 佐田のような特性が印刷される	
	楕円のような模様が印刷される	
	ハーフトーンの印刷が画面と異なる	.∠ŏ∠

外字データまたはフォーマットデータが印刷	
できない	282
USB 接続時のトラブル	283
インストールできない(Windows)	
印刷できない (Windows)	283
印刷先のポートに、使用するプリンタ名が表示	7
されない	
USB ハブに接続すると正常に動作しない	286
その他のトラブル	
漏洩電流について	
印刷に時間がかかる	
プログラムリスト / ハードコピーがとれない	
どうしても解決しないときは	. 289
L1.43	
<b>寸録</b>	
サービス・サポートのご案内	
エプソン FAX インフォメーション	
エプソンインフォメーションセンター	
インターネット・パソコン通信サービス	
ショールーム	
パソコンスクール	292
最新プリンタドライバの入手方法と	
インストール方法	
保守サービス	
フロッピーディスクについて(Windows)	
フロッピーディスクを作成するローカル接続時のインストール	
ローガル接続時のインストール Printer Status Page (Windows 2000)	297
Filiter Status Page (Wildows 2000)	200
動作環境	
環境設定	
インストールの手順	
起動方法	
操作手順の概要	
各項目の説明	
プリンタの仕様	
索引	313

# DOS 環境でお使いのお客様へ

本機をDOS アプリケーションソフトで使用する場合、プリンタドライバをインストールする必要はありません。

# プリンタ機種名の選択

DOS アプリケーションソフトの場合、お使いのアプリケーションソフト上でプリンタの機種名を選択することにより、そのプリンタが使用可能になります。設定項目の名称や設定方法は、ご使用のアプリケーションソフトによっても異なりますが、多くの場合[プリンタ名の選択・設定]、[プリンタ設定]などの項目でプリンタ名を指定するようになっています。詳しくはお使いのアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。



不適切なプリンタ機種名を選択した場合や、他のプリンタドライバで代用する場合は、本機の機能を 100%利用できない場合があります。また、プリンタの初期設定 (購入時の設定のまま) で正しく印刷される場合に限り DOS 環境からの印刷が可能です。

### 国内版アプリケーションソフトを使用する場合

- DOS アプリケーションソフトを起動します。
- ② DOS アプリケーションソフトを操作して、プリンタの機種名を設定する画面を表示します。

使用している DOS アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して実行してください。

お使いのプリンタの機種名を選択します。

お使いのプリンタの機種名がない場合は、次の優先順位で機種名を指定します。

1	LP-8600FX/8600F/8400FX/8400F/8300F/8700/8100/9400
2	LP-9600S/9600/9300/9200SX/9200S/9200
3	LP-8600/8400/8300S/8300/8200
4	LP-9000
5	LP-1900/1800/1700S/1700/800
6	LP-1600
7	LP-8000/8000S/8000SE/8000SX
8	LP-8500
9	ESC/Page
10	LP-1500/1500S/2000/3000
11	LP-7000/7000G

### 海外版アプリケーションソフトを使用する場合

海外版アプリケーションソフトを使用する場合は、次の優先順位でプリンタ名を選択します。

1	LQ-850/1050
2	LQ-510/1010
3	LQ-800/1000
4	LQ-1500



- 画面とは違う文字を印刷するなど、正しく印刷されないときは、本機での印刷はできません。
- アプリケーションソフトに関するお問い合わせはアプリケーションソフトの販売元または開発元にお問い合わせください。

# 印刷の手順

レイアウトを指定して、文書を作成します。

文書を作成する前に、まず作成する文書のレイアウト(用紙サイズや向きなど)をアプリケーションソフト上で指定します。アプリケーションソフトによって手順が異なりますので、お使いのアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。

② 印刷の設定をします。

印刷する用紙サイズや向きや給紙装置などを、アプリケーションソフト上で設定します。

- 印刷前に必ず設定する項目:給紙方法、用紙サイズ、用紙方向
- 必要に応じて設定する項目:コピー枚数、縮小、解像度
- 印刷を実行します。

アプリケーションソフトから印刷を実行します。

# サービス・サポートのご案内

弊社が行っている各種サービス、サポートのご案内をいたします。

# エプソン FAX インフォメーション

EPSON 製品に関する最新情報を 24 時間 FAX でお引き出しいただけます。 FAX 付属の電話機(プッシュ回線またはプッシュ音発信可能機種)からおかけください。

FAX番号 本書巻末の一覧表をご覧ください。	
情報内容	製品情報 (カタログ、機能概要) 技術情報 (Q&A他) パソコンスクール、サービスセンター情報など

# エプソンインフォメーションセンター

EPSONプリンタに関するご質問やご相談に電話でお答えします。

受付時間	本書巻末の一覧表をご覧ください。
電話番号	本書巻末の一覧表をご覧ください。

## インターネット・パソコン通信サービス

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インターネット、パソコン通信による情報の提供を行っています。

インターネット	【アドレス】http://www.i-love-epson.co.jp 【サービス名】ドライバダウンロード	
パソコン通信名	@ niftyパソコン通信サービス: EPSON information Forum (コマンド:GO   FEPSONI)   は、半角スペースです。	
	*@ nifty(アット・ニフティ)会員のうち、旧 NIFTY SERVE 会員のみ利用可能。	

## ショールーム

EPSON 製品を見て、触れて、操作できるショールームです。(東京・大阪)

受付時間	本書巻末の一覧表をご覧ください。
所在地	本書巻末の一覧表をご覧ください。

### パソコンスクール

スキャナ、デジタルカメラ、プリンタそしてパソコン。でも、分厚い解説本を見たとたん、どうもやる気が失せてしまう。エプソンデジタルカレッジでは、そんなあなたに専任のインストラクターがエプソン製品のさまざまな使用方法を楽しく、わかりやすく、効果的にお教えいたします。もちろん目的やレベルに合わせた受講ができるので、趣味にも仕事にもバッチリ活かせる技術が身につきます。お問い合わせは本書巻末の一覧をご覧ください。

### 保守サービスのご案内

「故障かな?」と思ったときは、あわてずに、まず本書「困ったときは」をお読みください。そして、接続や設定に間違いがないことを必ず確認してください。

### 保証書について

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記入もれがないかご確認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことがあります。記載もれがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。

### 保守サービスの受け付け窓口

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。

- お買い求めいただいた販売店
- エプソンフィールドセンターまたはエプソン修理センター(本書巻末の一覧表をご覧ください。)

受付日時:月曜日~金曜日(土日祝祭日・弊社指定の休日を除く)

受付時間:9:00~17:30

## 保守サービスの種類

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスを用意しております。使用頻度や使用目的に合わせてお選びください。詳細につきましては、お買い求めの販売店、最寄りのエプソンフィールドセンターまたはエプソン修理センターまでお問い合わせください。

種類		概要	修理代金と支払方法	
			保証期間内	保証期間外
年間保守契約	出張保守	<ul> <li>製品が故障した場合、最優先で技術者が製品の設置場所に出向き、現地で修理を行います。</li> <li>修理のつど発生する修理代・部品代*が無償になるため予算化ができて便利です。</li> <li>定期点検(別途料金)で、故障を未然に防ぐことができます。</li> <li>消耗品(トナー、用紙など)は保守対象外となります。</li> </ul>	年間一定の保守料	金
	持込保守	<ul> <li>製品が故障した場合、お客様に修理品をお持ち込みまたは送付いただき、一旦お預りして修理をいたします。</li> <li>修理のつど発生する修理代・部品代*が無償になるため予算化ができて便利です。</li> <li>持込保守契約締結時に【保守契約登録票】を製品に貼付していただきます。</li> <li>消耗品(トナー、用紙など)は保守対象外となります。</li> </ul>	年間一定の保守料金	
スポット出張修理		<ul> <li>お客様からご連絡いただいて数日以内に製品の設置場所に技術者が出向き、現地で修理を行います。</li> <li>故障した製品をお持ち込みできない場合に、ご利用ください。</li> </ul>	有償 (出張料のみ)	出張料+技術料+ 部品代 修理完了後その つどお支払いく ださい
持込 / 送付修理		• 故障が発生した場合、お客様に修理品をお 持ち込みまたは送付いただき、一旦お預り して修理いたします。	無償	基本料+技術料+ 部品代 修理完了品をお 届けしたときに お支払いくださ い
ドア to ドアサービス		<ul><li>指定の運送会社がご指定の場所に修理品を引き取りにお伺いするサービスです。</li><li>保証期間外の場合は、ドアtoドアサービス料金とは別に修理代金が必要となります。</li></ul>	有償 (ドアtoドアサー ビス料金のみ)	有償 (ドアtoドアサー ビス料金 + 修理 代)

# 商標およびご注意

FPSON FSC/P はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

IBM PC、IBM は International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。

Apple の名称、Macintosh、Power Macintosh、AppleTalk、EtherTalk、Mac OS、TrueType は Apple Computer, Inc. の商標または登録商標です。

Microsoft、Windows、WindowsNT は米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。

Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。 その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

# 本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品 (ソフトウェアを含む) は日本国内仕様のため、本製品の修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。

# 複製が禁止されている印刷物について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。

(関連法律)

第 148 条、第 149 条、第 162 条

通貨及証券模造取締法 第1条、第2条 など

## 著作権について

写真、絵画、音楽、プログラムなどの他人の著作物は、個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする以外、著作権者の承認が必要です。

## 電波障害自主規制について -注意-

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、VCCI ルールの限界値を超えることが考えられますので、必ず指定されたケーブルを使用してください。

# 瞬時電圧低下について

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。 電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。(社団 法人 電子情報技術産業協会(社団法人 日本電子工業振興協会)のパーソナルコンピュータの瞬時電 圧低下対策ガイドラインに基づく表示)

# 漏洩電流自主規制について

この装置は、社団法人電子情報技術産業協会(社団法人日本電子工業振興協会)のパソコン業界基準(PC-11-1988)に適合しております。

### 電源高調波について

この装置は、高調波抑制対策ガイドラインに適合しております。

# 国際エネルギースタープログラムについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

### ご注意 —

- ①本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- ②本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- ③本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。
- ④運用した結果の影響については、③項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- ⑤本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ⑥エプソン純正品および、エプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有償で行います。

# お問い合わせ先一覧

# **EPSON**

- ●エプソン販売のホームページ「I Love EPSON」http://www.i-love-epson.co.jp 各種製品情報・ドライバ類の提供、サボート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。 エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。 FAQ http://www.i-love-epson.co.jp/fag/
- ●エプソンサービスコールセンター 修理に関するお問い合わせ・出張修理・保守契約のお申し込み先

0570-004141(全国ナビダイヤル) 【受付時間】9:00~17:30 月~金曜日(祝日・弊社指定休日を除く)

\*ナビダイヤルはNTTのサービスです。\*NTT以外の新電電各社(日本高速通信「0070」日本テレコム「0088」など)をご利用なさっている場合、 新電電各社で「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。このような場合はご契約の新電電各社へナビダイヤルを使えるようにご依頼ください。\*沖縄県にお住まいの方は、下記の沖縄FCまでお電話ください。\*携帯電話・PHSからはご利用いただけませんので最寄りのフィールドとシターまでお電話ください。

【受付時間】9:00~17:30 月~金曜日(祝日・弊社指定休日を除く)

札幌FC (011) 222-7590 仙台FC (022) 214-7625 松本FC (0263) 54-7302 東京FC (042) 354-0750 名古屋FC (052) 202-9510 大阪FC (06) 6397-0930 福岡FC (092) 471-0072 沖縄FC (098) 867-5615

●修理品送付・持ち込み・ドア to ドアサービス依頼先 お買い上げの販売店様へお持ち込み頂くか、下記修理センターまで送付願います。

拠点名	所 在 地	ドア to ドアサービス 受付電話	TEL
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1丁目 札幌フコク生命ビル10F エブソンサービス㈱	同右	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563エプソンサービス(株)	0263-86-9995 ドア toドア専用	0263-86-7660
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス(株)	受付電話 365日受付可	042-584-8070
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス(株)	同右	092-622-8922
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス㈱	同 右	098-852-1420

- \*「ドア to ドアサービス」は修理品の引き上げからお届けまで、ご指定の場所に伺う有償サービスです。お問い合わせ・お申込は、上記修理センターへご連絡下さい。
- \*予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承下さい。
- 【受付時間】月曜日~金曜日 9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)
- \*修理について詳しくは、ホームページアドレスhttp://www.epson-service.co.jpでご確認下さい。

  ●エプソンインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。
- 札幌(011)222-7931 仙台(022)214-7624 東京(042)585-8555 名古屋(052)202-9531 大阪(06)6399-1115 広島(082)240-0430 福岡(092)452-3942 【受付時間】月~全曜日9:00~20:00 土曜日10:00~17:00(祝日・弊社指定休日を除く)
- ●購入ガイドインフォメーション 製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。 (042) 585-8444【受付時間】月~金曜日 9:00~17:30 (祝日、弊社指定休日を除く)
- ●FAXインフォメーション EPSON製品の最新情報をFAXにてお知らせします。

札幌(011)221-7911 東京(042)585-8500 名古屋(052)202-9532 大阪(06)6397-4359 福岡(092)452-3305

●エプソンデジタルカレッジ(スクール)

東京 TEL(03)5321-9738 大阪 TEL(06)6205-2734

【受付時間】月曜日~金曜日9:30~12:00/13:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

※スケジュールはホームページ、FAXインフォメーションでもご確認できます。

●ショールーム ※詳細はホームページでもご確認できます。

エプソンスクエア新宿 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル

【開館時間】 月曜日~金曜日 9:30~17:30 (祝日、弊社指定休日を除く)

エプソンスクエア秋葉原 〒101-0021 東京都千代田区外神田3-13-7

【開館時間】 水曜日を除く毎日 10:00~18:00(弊社指定休日を除く)

エプソンスクエア御堂筋 〒541-0047 大阪市中央区淡路町3-6-3 NMプラザ御堂筋

【開館時間】 月曜日~金曜日 9:30~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

エプソンスクエア大阪日本橋 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋5-4-20 エスタビル

【開館時間】 水曜日を除く毎日 10:00~18:00(弊社指定休日を除く)

●エプソンディスクサービス

各種ドライバの最新バージョンを郵送でお届け致します。お申込方法・料金など、詳しくは上記FAXインフォメーションの資料でご確認下さい。

●消耗品のご購入

お近くのEPSON商品取扱店及びエプソンOAサプライ株式会社 フリーダイヤル0120-251528 でお買い求めください。


エブソン販売 株式会社 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階 セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

2001. 7. 23 (B)


# プリンタの状態をモニタする

EPSON プリンタウィンドウ!3 は、プリンタの状態や印刷の状況をコンピュータの画面上で見ることができるユーティリティです(プリンタドライバのインストール後に引き続いてインストールすることができます)。

用紙の残量やET カートリッジの残量、感光体ユニットの寿命の目安を知ることができたり

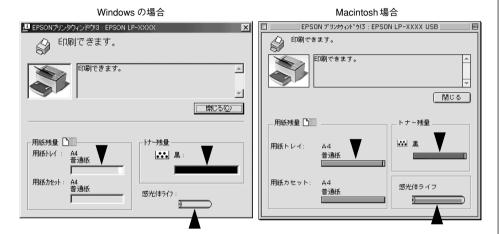


紙詰まりのエラーが発生した場合などはメッセージでお知らせするだけでなく、その 対処方法まで画面上で見ることができます。

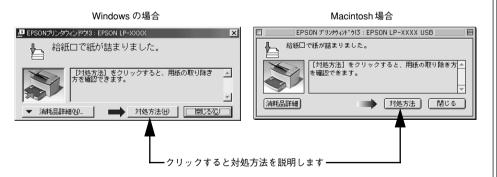

# 紙詰まりが起こったら

### ●給紙部の紙詰まりは

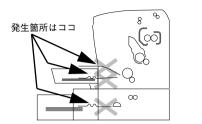

オプションのロアーカセットユニット装着時


ロアーカセットユニットおよび手差しガイドで詰まった用紙の取り除き方は、本書の該当箇所をご覧ください。

①用紙トレイのカバーを取り外して、詰まっている用 紙を手前にゆっくり引き抜きます。



②用紙トレイのカバーを取り付けてから、上カバーを 一旦開閉します。


### ●プリンタ内部の紙詰まりは

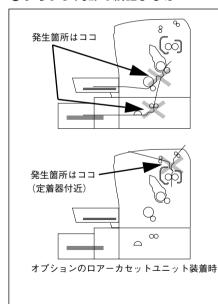

- ①上カバーを開けて、ET カートリッジと感光体ユニットを取り出します。
- ②用紙をゆっくり引き抜きます。



定着器付近で詰まっている場合は、下図のように用紙の下側から引き抜いてください(上方向に引き抜かない)。

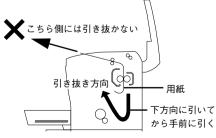

③取り外した感光体ユニットとETカートリッジを取り付けて上カバーを閉じます。

# 消耗品を交換したら・・・

ET カートリッジや感光体ユニットを新しいものに交換しただけでは、プリンタは新品がセットされたかどうかわかりません。プリンタに「新品と交換しましたよ」と教えてあげるために「カウンタリセット」という作業が必要です。

※カウンタをリセットしないと、ワーニング状態を解除することができません。


### カウンタリセットをしましょう!

ET カートリッジを交換したら「トナー残量リセット」、感光体ユニットを交換したら「感光体ライフリセット」を行います。

カウンタリセットするには・・・


### ■トナー残量リセット

[印刷可] スイッチと [ジョブキャンセル] スイッチを押したまま [電源] スイッチをオンにします。印刷可ランプとエラーランプが点灯したらスイッチから指を離します。

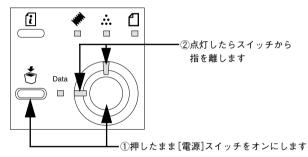

### ■ 感光体ライフリセット

[印刷可] スイッチと [ステータスシート] スイッチを押したまま [電源] スイッチをオンにします。印刷可ランプとエラーランプが点灯したらスイッチから指を離します。

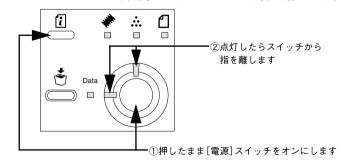


ポイント

カウンタリセットは、プリンタドライバ(Windows)または EPSON リモートパネル!(Macintosh)からも行うことができます。これらの方法についてはユーザーズガイド(PDF)を参照してください。

# 用紙のセット方法は

本機で印刷可能な用紙を必ずお使いください。 用紙は印刷面を上にして、以下のようにセットします。

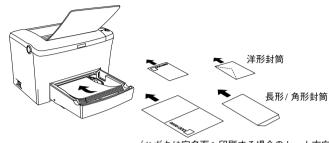

(ハガキは宛名面へ印刷する場合のセット方向)

プリンタはどんな用紙がセットされたかを自動で検知することができません。用紙トレイにセットした用紙のサイズや種類はプリンタドライバやユーティリティで設定します。

### ■ Windows をお使いの方

プリンタドライバの[環境設定]ダイアログから[プリンタ設定]ダイアログを開いて、[トレイ用紙サイズ]と[トレイ用紙タイプ]を設定してください。



### ■ Macintosh をお使いの方

EPSONリモートパネル!を起動して、 [トレイ用紙サイズ] と [トレイ用紙タイプ] を設定してください。

